


ORION

Bedienungsanleitung

LCD TV

TV-32300
TV-32300SI

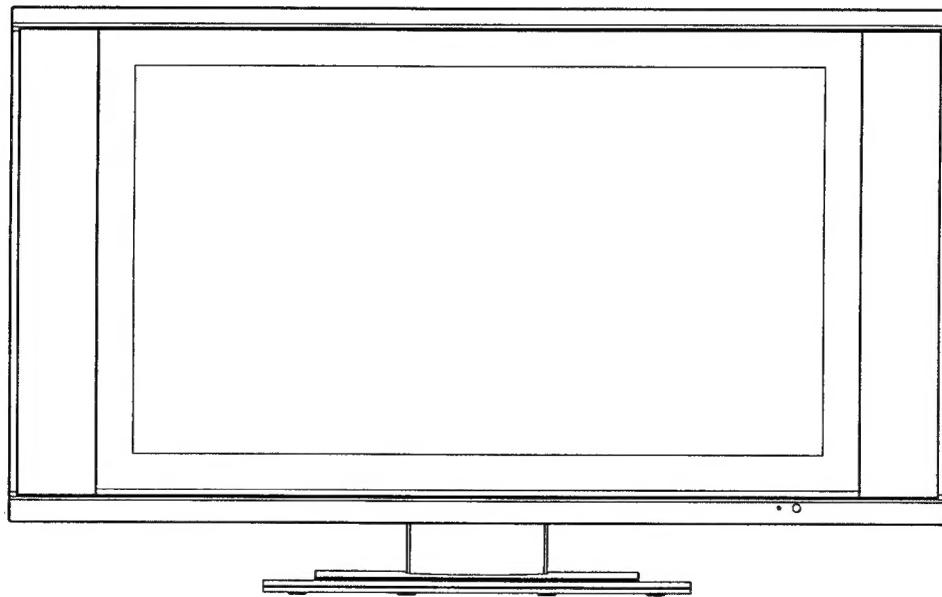

Lesen Sie vor Gebrauch diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.
Wird das Gerät an Dritte weitergegeben, dann muss auch diese Bedienungsanleitung mit
übergeben werden.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	1
Vorbereitung	3
Die Fernbedienung verwenden	3
Die Batterien der Fernbedienung	3
Antennenanschluss	4
Netzanschluss	4
Entfernen oder Ansetzen der Rückwand	4
Bedienelemente	5
Gerät	5
Fernbedienung	7
Anschlüsse	9
Vorsichtsmaßnahmen vor dem Anschluss	9
Decoder anschließen	9
Videorecorder anschließen	10
AV oder S-Video anschließen	11
DVD Player oder Home Cinema System anschließen	12
DTV Receiver anschließen	13
PC anschließen	13
Videorecorder zur Aufnahme anschließen	14
Gerät ein- und ausschalten	15
Ein- und ausschalten	15
Menü anschauen	15
TV Kanäle suchen	16
Eine Region wählen	16
Sender automatisch speichern	16
Manuelle Feinabstimmung	16
Manuelle Suche	17
Kanal überspringen	17
Kanäle editieren	17
Kanal zu Favoriten hinzufügen	18
Kanalname ändern	18
Kanäle speichern	19
Sperrfunktion an- oder ausschalten	19
Kanäle sperren	19
Passwort ändern	19
Grundlegende Bedienung	20
Kanal wechseln	20
Lautstärke einstellen	20
Ton stumm schalten	20
Eingangssignal einstellen	20
Bildeinstellungen	21
Bild-Modi Voreinstellung	21
Individuelle Bildeinstellung	21
Bildschärfe einstellen	21
Bild einfrieren	21

Inhalt (Fortsetzung)

Ton einstellen	22
Lautstärke verändern	22
Ton einstellen	22
Lautstärke der Kopfhörer einstellen	22
Equalizer einstellen	22
Stereo/Bilingual wählen	23
Systemeinstellungen	24
Einstellen des Farbsystems	24
Einstellen des Tonkanals	24
Bildschirmverhältnis ändern	24
Einstellen der Menüsprache	25
Einstellen des WSS	25
Einstellen des Blue Screens	25
Einstellen des Sleep Timers	25
Einstellen der Zeit/Abschaltfunktion/Abschaltfunktion	25
Bildschirmeinstellungen	26
Bildschirmdarstellung ändern	26
Bild-in-Bild Modus (PIP)	27
Bild-in-Bild anschauen	27
PIP-POS Taste verwenden	27
Active-WIN Taste verwenden	27
Inhalt des PIP-Bildes und des Hauptbildes tauschen	27
Einstellungen im D-Sub/DVI Modus	28
Einstellen der Breite	28
Position des Bildes ändern	28
Feineinstellungen	28
Automatische Bildeinstellung	28
Ändern des Bildes	29
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	29
Erweiterte Einstellungen der Bildposition	29
Teletext	30
Was ist Teletext?	30
Ein- und Ausschalten des Teletexts	30
Funktionen der Tasten	30
Fehlerbehebung	31
Spezifikationen	32


Sicherheitshinweise

Elektrizität kann viele nützliche Dinge vollbringen, aber auch bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen und Schäden führen. Dieses Produkt wurde mit höchster Sorgfalt entwickelt und hergestellt. EINE UNSACHGEMÄßE HANDHABUNG KANN ABER ZU STROMSCHLAGEN ODER BRÄNDEN FÜHREN. Um potentielle Gefahren auszuschließen, beachten Sie bitte nachfolgende Anweisung, wenn das Produkt installiert, bedient und gereinigt wird. Lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig vor der Benutzung des Produktes, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer Ihres LCD TVs zu erhöhen.

1. Anleitung lesen - Alle Bedienungshinweise müssen vor Inbetriebnahme gelesen und verstanden werden.
2. Anleitung aufbewahren - Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
3. Warnungen beachten - Alle Warnungen am Produkt und in der Anleitung müssen beachtet werden.
4. Allen Anweisungen folgen - Allen Bedienungsanweisungen muss Folge geleistet werden.
5. Zubehör - verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör. Nicht freigegebenes Zubehör kann das Gerät beschädigen.
6. Stromversorgung - Dieses Produkt ist für die auf dem Aufkleber angegebenen Stromarten freigegeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromart bei Ihnen vorliegt, fragen Sie bitte Ihren Stromversorger oder Elektriker. Bei Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt, ziehen Sie bitte den Netzstecker und entfernen das Antennenkabel.
7. Schutz des Stromkabels - Schützen Sie das Stromkabel vor Tritten oder anderen Beschädigungen, besonders im Bereich des Steckers, von Mehrfachsteckdosen und an der Stelle, wo es das Gerät verlässt.
8. Überlastung - Überlasteten Sie nicht die Wandsteckdose, Verlängerungskabel oder Steckdosenleiste durch den Anschluss zu vieler Geräte, da dies zu Bränden oder Stromschlag führen kann.
9. Objekte und Flüssigkeiten - Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Produkts. Im Geräteinneren liegt Hochspannung an, was zu Stromschlag und/oder Kurzschluss interner Teile führen kann. Aus demselben Grund darf auch keine Flüssigkeit in das Innere gelangen.
10. Service - Überlassen Sie den Service qualifiziertem Personal. Ein Service wird fällig, wenn das Gerät beschädigt wurde. Das ist z.B. der Fall, wenn Stromkabel oder Stecker defekt sind, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt oder fallen gelassen wurde, oder nicht mehr korrekt funktioniert.
11. Schaden der Service erfordert - bei einem der folgenden Umstände ziehen Sie den Netzstecker und wenden sich an einen Techniker zwecks Reparatur:
 - A. Netzkabel oder Stecker ist defekt.
 - B. Wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind oder es Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
 - C. Wenn das Produkt nicht korrekt funktioniert. Verwenden Sie die Steuerung nur wie in der Anleitung angegeben. Eine falsche Verwendung kann zu Schäden und zu intensiven Reparaturarbeiten durch einen Techniker führen.
 - D. Wenn das Gerät fallen gelassen oder sonst wie beschädigt wurde.
 - E. Wenn das Produkt abnorme Bildqualität zeigt oder sich eine Leistungsänderung bemerkbar macht. Jede ungewöhnliche Veränderung der Leistung des Geräts zieht Wartungsarbeiten nach sich.
12. Ersatzteile - Falls das Produkt Ersatzteile benötigt, stellen Sie sicher, dass der Techniker vom Hersteller freigegebene oder gleichwertige Teile verwendet. Nicht freigegebene Teile können zu Brand, Stromschlag und/oder anderen Gefahren führen.
13. Sicherheitsprüfung - nach der Reparatur sollte der Techniker eine Sicherheitsüberprüfung des Geräts durchführen.
14. Wand- oder Deckenmontage - bei der Wand- oder Deckenmontage folgen Sie bitte den Herstelleranweisungen. Dies dient Ihrer Sicherheit.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)


15. Stand - Nur mit vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Rollwagen, Halterungen oder Tischen verwenden. Das Gerät nicht auf instabile Rollwagen, Oberflächen oder Tische stellen. Dies kann das Gerät zu Fall bringen, was zu Verletzungen und Schäden führen kann. Bei Wandmontage folgen Sie bitte den Herstelleranweisungen und verwenden nur die empfohlenen Befestigungen.

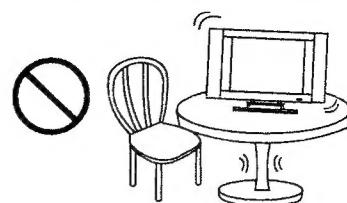


16. Vorsichtig bewegen - Auf einem Rollwagen sollte das Gerät nur vorsichtig transportiert werden, damit es nicht umfällt. Ruckartiges Halten, zu viel Staub und unebene Böden können das Produkt vom Wagen kippen lassen.




17. Gewitter - Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es gewittert oder bei längerer Nichtbenutzung. Bei Gewitter und wenn das für längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt, trennen Sie es vom Netz und entfernen das Antennenkabel, um das Produkt vor Blitzschlag und Stromspitzen zu schützen.

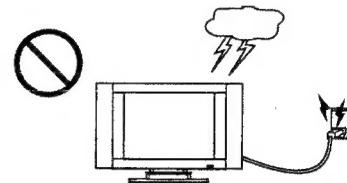


18. Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden - z.B. Nahe einer Badewanne, Waschschüssel, eines Swimming Pools oder in einem feuchten Keller. Gerät nicht sofort einschalten, wenn es aus einer kalten Umgebung in eine warme gebracht wird. Es kommt zur Kondensation, was zu Bränden, Stromschlägen und anderen Gefahren führen kann.

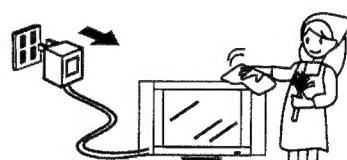

19. Nur mit angefeuchtetem Tuch reinigen - Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Keine Flüssigreiniger oder Sprays verwenden. Benutzen Sie nur ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.

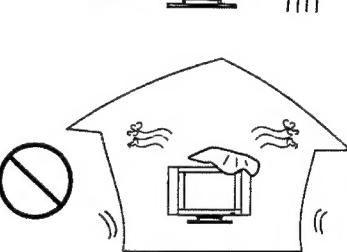


20. Belüftung - Blockieren Sie keine Belüftungsschlitzte. Halten Sie sich an die Herstelleranweisungen bei der Installation. Die Gehäuseöffnungen dieser der Belüftung. Durch deren Blockierung kann es zur Überhitzung kommen und/oder die Lebensdauer des Produkts vermindert werden. Das Gerät nicht auf Sofas, Überdecken oder ähnliche weiche Oberflächen stellen, da dies die Belüftung behindern kann. Das Produkt nicht in unzureichend belüfteten Behältnissen betreiben, auch dies kann die Belüftung behindern.



21. Wärmequellen - Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen oder Ähnliches aufstellen (inklusive Verstärkern).



22. Bildschirmschutz - Der LCD Bildschirm dieses Produkts besteht aus Glas. Er kann also brechen, wenn das Gerät hinfällt oder harten Stößen ausgesetzt wird. Falls das Glas unverhofft brechen sollte, verletzen Sie sich bitte nicht an den Scherben.

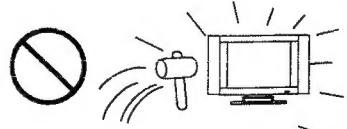


23. Pixel Defekte - Der LCD Bildschirm ist ein hochtechnisches Produkt mit feiner Bilddarstellung. Gelegentlich können einzelne inaktive Bildpunkte in Rot, Grün oder Blau auftreten. Dieser Umstand beeinflusst die Geräteleistung nicht.

Vorbereitungen

Fernbedienung verwenden

- Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Sensors des Gerätes. Objekte zwischen Fernbedienung und Empfänger können die Funktion beeinträchtigen.

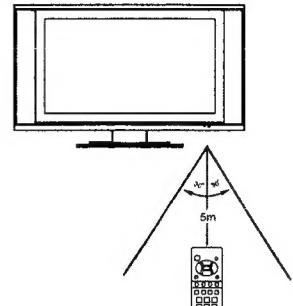


Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Fernbedienung

- Setzen Sie der Fernbedienung keine harte Stöße, keinen Flüssigkeiten und keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus.
- Die Fernbedienung nicht in praller Sonne liegen lassen. Dies kann zu Verformungen führen.
- Es kann zu Fehlfunktionen kommen, wenn der Empfänger am TV direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Ändern Sie in diesem Fall den Winkel des Gerätes oder gehen Sie näher heran.


Batterien der Fernbedienung

Falls die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, wechseln Sie bitte die Batterien.


- 1 Batteriefach öffnen.

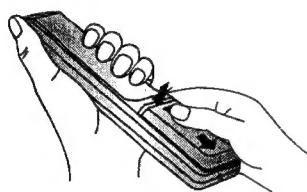

- 2 Zwei AAA Batterien einlegen.

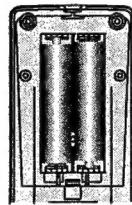

- 3 Deckel wieder aufsetzen und einrasten lassen.

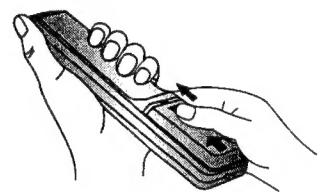

- (Deckel in Pfeilrichtung schieben nach unten drücken).

- (Batterien mit den Polen an den Markierungen (+) und (-) im Fach ausrichten).

Sicherer Umgang mit den Batterien

Unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zum Auslaufen und/oder zu Explosionen führen.


- Legen Sie die Batterien mit den Polen den (+) und (-) Markierungen im Fach entsprechend ein.
- Verschiedene Batterietypen nicht mischen.
- Alte und neue Batterien nicht mischen. Das kann die Lebensdauer verringern und die alten Batterien auslaufen lassen.
- Batterien entfernen, sobald sie leer sind. Ansonsten können Chemikalien auslaufen, die Verkrustungen verursachen. Diese können mit einem Tuch entfernt werden.
- Die mitgelieferten Batterien können durch die Lagerung eine verkürzte Lebensdauer haben.
- Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sollten die Batterien entfernt werden.

Vorbereitungen (Fortsetzung)

Antennenanschluss

Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. Reflexionen oder totale Dunkelheit können die Augen ermüden. Am Besten ist weiches, indirektes Licht beim Fernsehen.


Für optimale Bildqualität wird in der Regel eine Außenantenne benötigt. Der richtige Typ und die korrekte Ausrichtung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

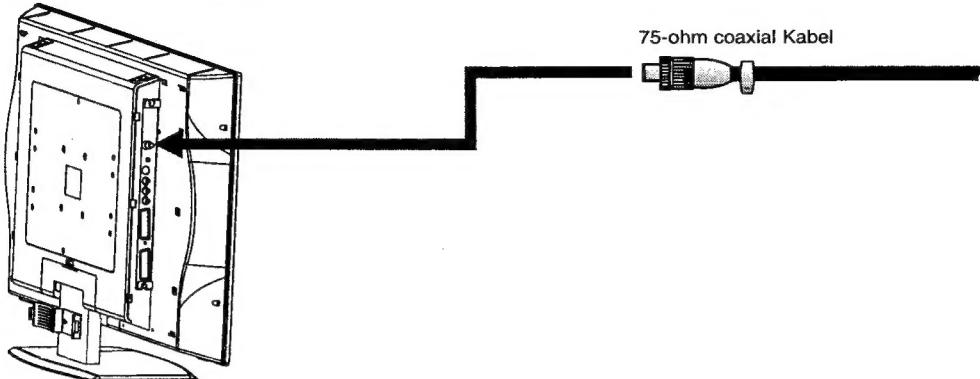

Anmerkungen:

Um Störsignale zu vermeiden, wird die Verwendung eines 75-Ohm Koaxial Kabels empfohlen. Das Antennenkabel sollte nicht mit dem Stromkabel und ähnliches Kabeln in Berührung kommen.

Stromanschluss

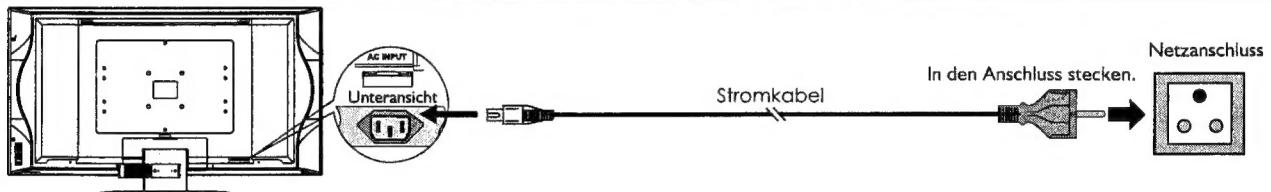


1. Den geeigneten Stecker mit der Buchse am Gerät verbinden.
2. Das andere Ende des Steckers in die Wandsteckdose stecken, wie angegeben.


Anmerkungen:

- Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Aufkleber angegebenen Stromart betrieben werden.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromkreis, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Die Illustration dient Anschauungszwecken. Der Stecker kann je nach Modell variieren.





Entfernen oder Installieren der Rückwand

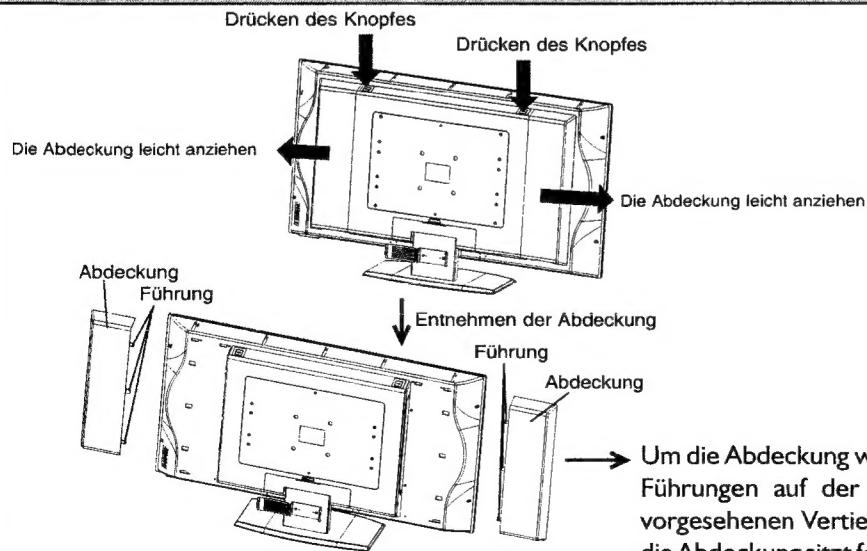

Bedienelemente

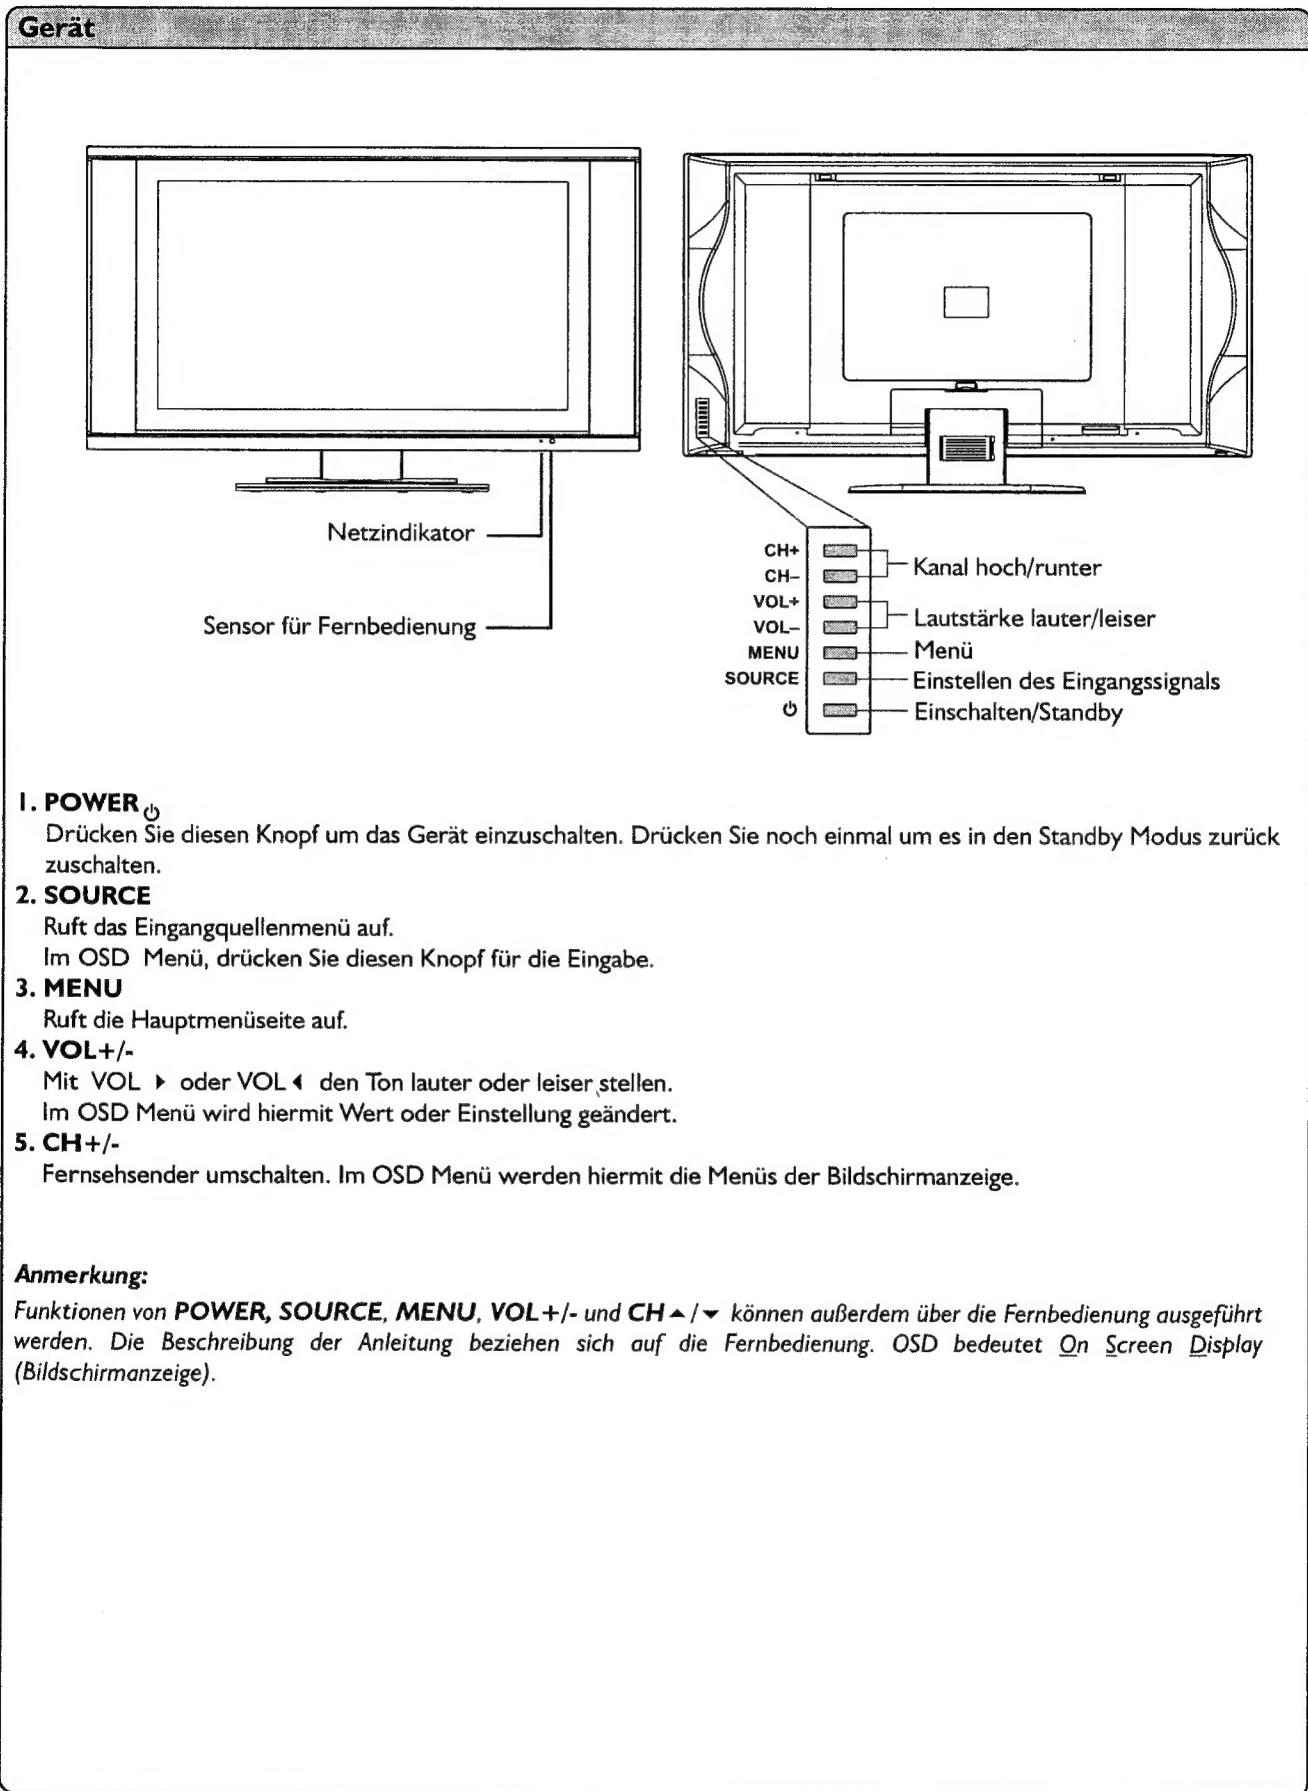

Gerät

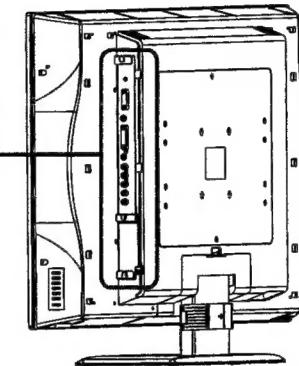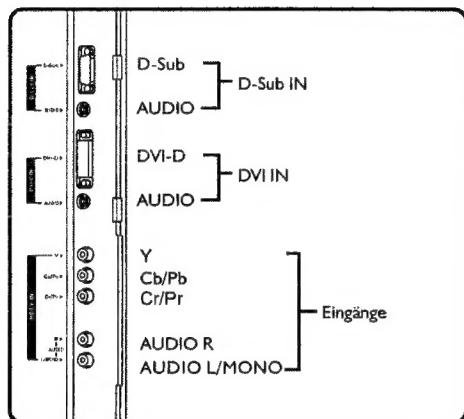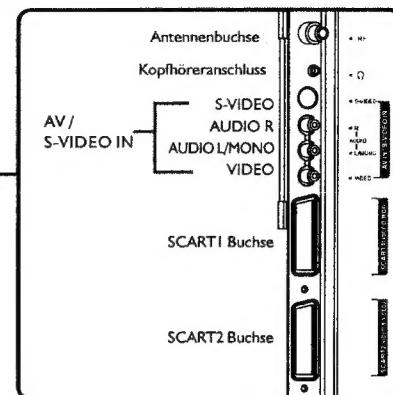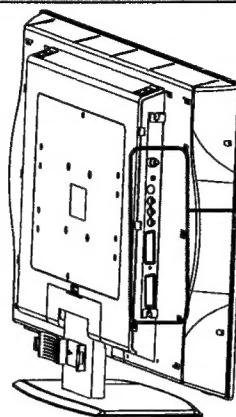

1. Antennenanschluss

Hier können Sie das Antennenkabel anschließen.

2. Kopfhöreranschluss

3. AV Anschlüsse (Video, Audio L/mono, R) / S-Video Buchse

Empfangen von Video- und Audiosignalen von externen Geräten wie DVD Player oder Videorecorder.

Empfangen von S-Videosignalen von externen Geräten wie DVD Player oder Videorecorder.

4. 21-pin Euro-SCART1 (VIDEO/RGB) Buchse

Verbindung zu von externen Geräten wie Decoder, DVD Player oder Videorecorder.

5. 21-pin Euro-SCART2 (VIDEO/S-VIDEO) Buchse

6. D-Sub-Eingang /Audio-Eingang

Verbinden von D-Sub/Audioanschlüssen an Ihrem PC

7. DVI input /Audio in



Empfängt ein digitales Video/Audiosignal von einer Set-Top-Box oder Ihrem PC.

8. Videoeingänge (Y, Pb/Cb, Pr/Cr, Audio L/MONO, R)

Verbinden zu den Videoanschlüssen Ihres DVD Players oder PCs.

Bedienelemente (Fortsetzung)

Fernbedienung

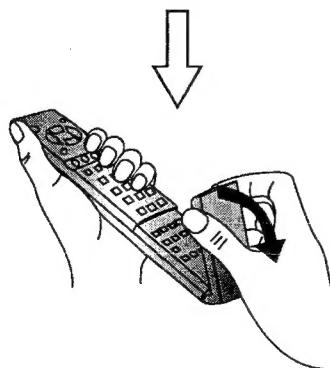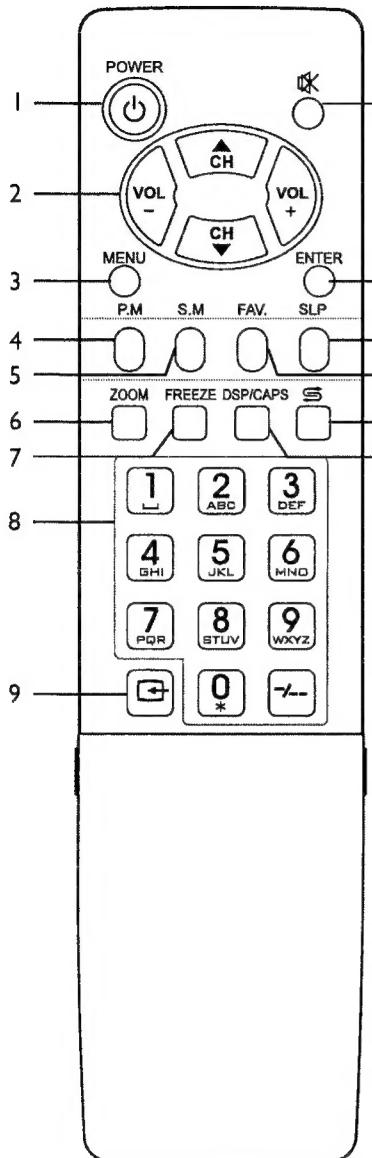


Klappen Sie die Abdeckung in Richtung des Pfeils.

1. **POWER** Schaltet das Gerät ein oder zurück in den Standby-Modus.
2. **CH ▲ / ▼, VOL + / -**
CH ▲ / ▼ — Um den Kanal zu wechseln, oder Seiten zu Blättern (Teletext)
VOL + / - — Lautstärke des Gerätes einstellen.
Im Menü, benutzen Sie CH ▲ / ▼ um Auswahl zu treffen und VOL + / - um die Auswahl zu verändern.
3. **MENU**
Um auf die Startseite des Menüs zu gelangen.
Im Menü drücken Sie diesen Knopf um auf die nächste Ebene zu gelangen.
4. **P.M.**
Bildschirmmodus einstellen
Roter Knopf (Teletext)
5. **S.M.**
Sondeinstellungen wählen
Grüner Knopf (Teletext)
6. **ZOOM**
Um den Standard-Zoom zu wählen.
Dieser Knopf funktioniert nicht unter [POP], [6 Windows], [9 Windows].
7. **FREEZE**
Das aktuelle Bild einfrieren.
8. **0~9 Nummernknöpfe, -/- Knopf.**
0~9: direkte Anwahl des Kanals.
Bei der Kanalbenennung den Namen des Kanals eingeben.
-/- Knopf: Einstellige, zweistellige oder dreistellige Kanalanwahl.
9. **SOURCE**
Eingangsquelle wählen.
10. **MUTE**
Ton stumm.
11. **ENTER**
Wahl oder Einstellung bestätigen.
12. **SLP**
Schlafzeit einstellen
Blauer Knopf (Teletext)
13. **FAV.**
Die Favouriten auswählen
Gelber Knopf (Teletext)
14. **RETURN**
Zwischen dem aktuellen und dem letzten Kanal wechseln.
Um zu der letzten Eingangsquelle zurück zu schalten
15. **DSP/CAPS**
Aktuellen Stand des Kanals betrachten.
To switch between uppercase and lowercase input mode when editing channel label.

Bedienelemente (Fortsetzung)

Fernbedienung

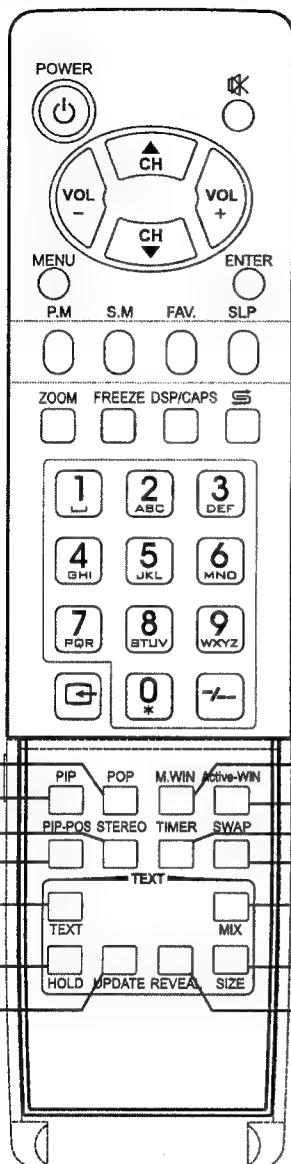


16. POP
Aktivieren des Bild-über-Bild Modus.
17. PIP
Aktivieren des Bild-in-Bild Modus.
18. STEREO
Wählen zwischen stereo, mono or bilingual.
Um das Bild im DVI-Modus automatisch anzupassen.
19. PIP-POS
Position des Bild-in-Bild wählen.
20. TEXT
Um in den Teletext zu gelangen, oder ihn zu beenden.
21. HOLD
Die aktuelle Teletextseite einfrieren (Teletext).
22. UPDATE
Die aktuelle Teletextseite neu zu laden (Teletext).
23. M.WIN
Um den Multi-Bildschirm-Modus zu aktivieren.
24. Active-WIN
Um das aktuelle Bild im PIP-Modus anzuwählen.
25. TIMER
Die aktuelle Zeit einstellen, Ausstell- und Anstellzeit eingeben.
26. SWAP
Im Vollbild-Modus klicken Sie diesen Knopf um die Einstellungen zu ändern.
Im PIP-Modus können Sie mit diesem Knopf die beiden Bilder austauschen.
27. MIX
Um den text auf das Bild zu legen (Teletext).
28. SIZE
Vergrößern der oberen oder unteren Hälfte der Bildes (Teletext).
29. REVEAL
Um versteckte Information anzuzeigen, wie bei zum Beispiel bei Kreuzworträtseln (Teletext).

Anschlüsse

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Anschluss

- Vor dem Anschluss die Buchsen auf Lage und Typ überprüfen.
- Die Illustration der externen Geräte kann von Ihrem Modell abweichen.
- Lose Verbindungen können zu Bild- oder Farbproblemen führen. Alle Stecker müssen fest in den Buchsen sitzen.
- Konsultieren Sie auch die Anleitung des externen Gerätes.
- Schalten Sie die Geräte vor dem Anschließen aus, um Defekte zu vermeiden.
-

Anschließen eines Decoders

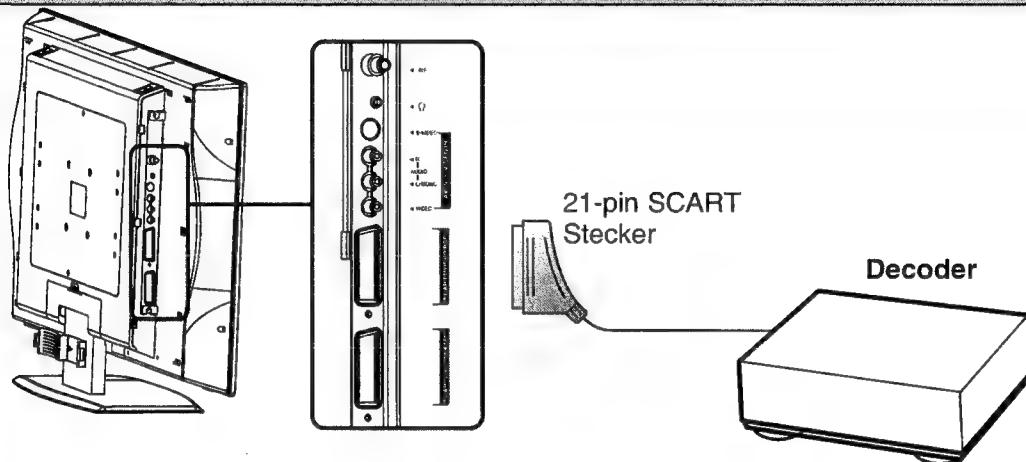

Wie man verbindet:

Verbinden sie das SCART-Kabel zwischen dem Gerät und dem Decoder

Programm über Decoder ansehen:

1. LCD TV einschalten, drücken Sie den **SOURCE** Knopf auf der Fernbedienung
2. Drücken Sie den **CH ▲/▼** um **SCART 1** anzuwählen und drücken Sie **ENTER**.
3. Turn on your Decoder.

Select Main Source
1. TV
2. Video
3. S-Video
4. Masse
5. Scart 2 AV
6. Scart 2 Y/C
7. YPbPr
8. D-Sub
9. DVI



Spezifikation der SCART1 Buchse

1	Audioausgang B (rechts)	8	Funktionswahl (AV - Kontrolle)	15	Roter Eingang
2	Audioeingang B (rechts)	9	Masse	16	RGB Kontrolle
3	Audioausgang A (links)	10	Comms Daten 2	17	Masse
4	Masse (audio)	11	Grüner Eingang	18	Masse
5	Masse	12	Comms Daten 1	19	CVBS Ausgang
6	Audioeingang A (links)	13	Masse	20	CVBS Eingang
7	Blauer Eingang	14	Masse	21	Gemeinsame Masse (geschirmt)

Anmerkungen:


Das Gerät empfängt **CVBS (VIDEO)** Signale und **RGB** Signale der **SCART1** Buchse und kann das Eingangssignal automatisch deuten. Das Gerät wählt erst das **RGB** Signal, dann das **CVBS (VIDEO)** Signal.

Verbinden eines Videorecorders

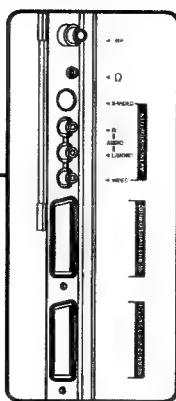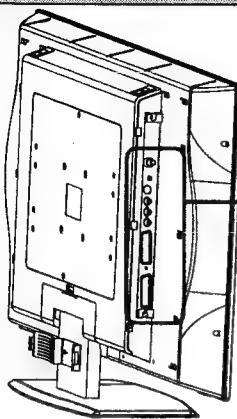

21-pin SCART
Stecker

SCART Kabel

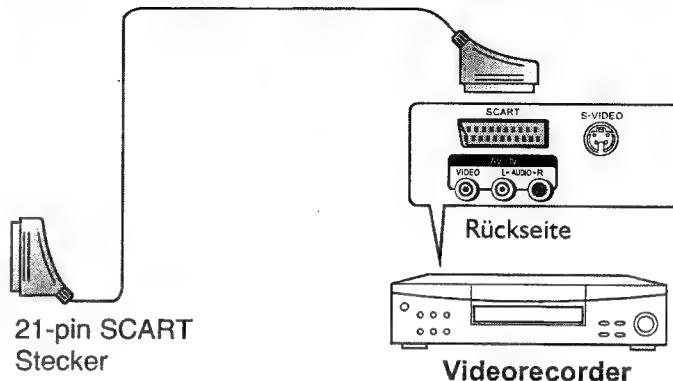


Wie man verbindet:

Verbinden Sie das Gerät und den Videorecorder mit dem SCART-Kabel.

Um den Videorecorder abzuspielen:

1. Schalten Sie Ihren LCD TV an, drücken Sie den **SOURCE**  Knopf auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie **CH ▲/▼**, um **SCART2 AV** anzuwählen und drücken Sie Enter.
3. Turn on your VCR, insert a videotape and press the Play button.

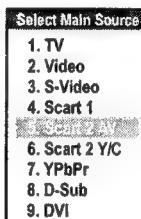

Spezifikationen der SCART 2 Buchse


1	Audioausgang B (rechts)	9	Masse	17	Masse
2	Audioeingang B (rechts)	10	Comms Daten 2	18	Masse
3	Audioausgang A (links)	11	Grüner Eingang	19	CVBS Ausgang
4	Masse (audio)	12	Comms Daten 1	20	CVBS Eingang
5	Masse	13	Masse	21	Gemeinsame Masse (geschirmt)
6	Audioeingang A (links)	14	Masse		
7	Blauer Eingang	15	Roter Eingang		
8	Funktionswahl (AV - Kontrolle)	16	RGB Kontrolle		

Anmerkung:


- Das Gerät empfängt **CVBS (VIDEO)** Signale und **Y/C (S-VIDEO)** Signale von der **SCART2** Buchse.
- Wenn Sie ein **Y/C** Signal empfangen, wählen Sie **SCART 2 Y/C** anstatt **SCART 2 AV** im Menü. Wenn Sie finde, dass die Farben nicht richtig dargestellt werden, wählen Sie **SCART 2 Y/C**.

Anschlüsse (Fortsetzung)


Verbinden von AV oder S-Video

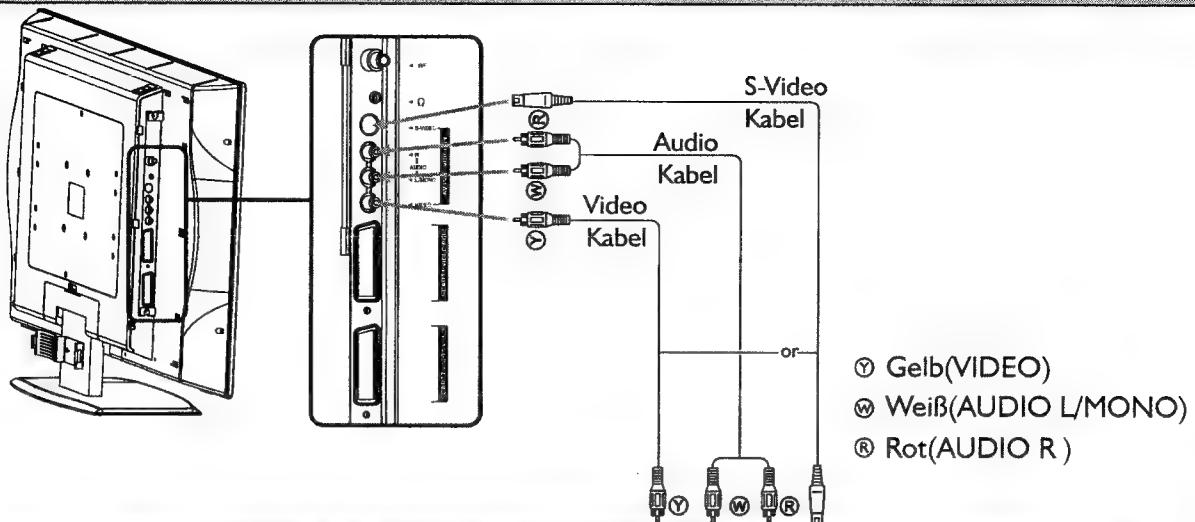


Beispiele von Geräten die angeschlossen werden können



Videorecorder

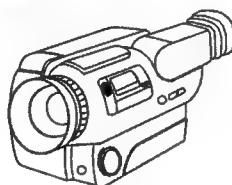

Video Kamera

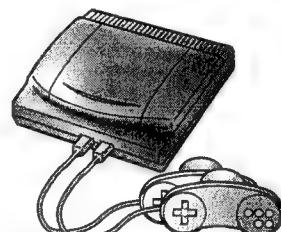

Spielkonsole


Dieses Gerät verfügt über Video- und Audioanschlüsse, womit Sie diverse externe Geräten anschließen können.

Wie man verbindet:

Verbinden Sie die Audio/Video-Kabel zwischen den Audio (L/R)/Video Anschlüssen vom LCD TV und den externen Geräten.

Um die AV/S-VIDEO Signale einzusehen:

1. Schalten Sie Ihr LCD TV ein, drücken Sie den **SOURCE** Knopf auf der Fernbedienung.
2. Mit **CH ▲/▼** gelangen Sie zur Auswahl **Video** oder **S-Video** und drücken **ENTER**.
3. Turn on the external device and play it.

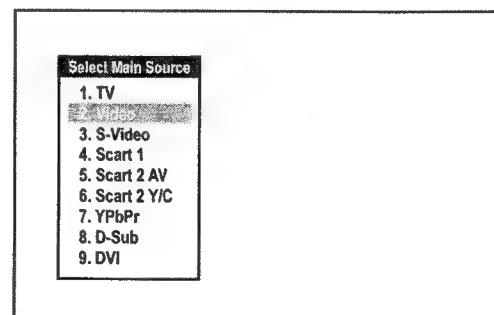


Anmerkung:

Für ein besseres Bild benutzen Sie vorzugsweise den **S-Video** Eingang, wenn Ihr externes Gerät diesen unterstützt. Wenn Sie den **S-Video** Eingang benutzen, wählen Sie bitte **S-Video** anstatt **Video** im **SOURCE** Menü aus.

Der Video-Eingang am **AV IN** und der **S-Video** Eingang haben den gleichen **Audio** Eingang.

Verbinden eines DVD Players oder Home Cinema System

Rückseite vom DVD Player

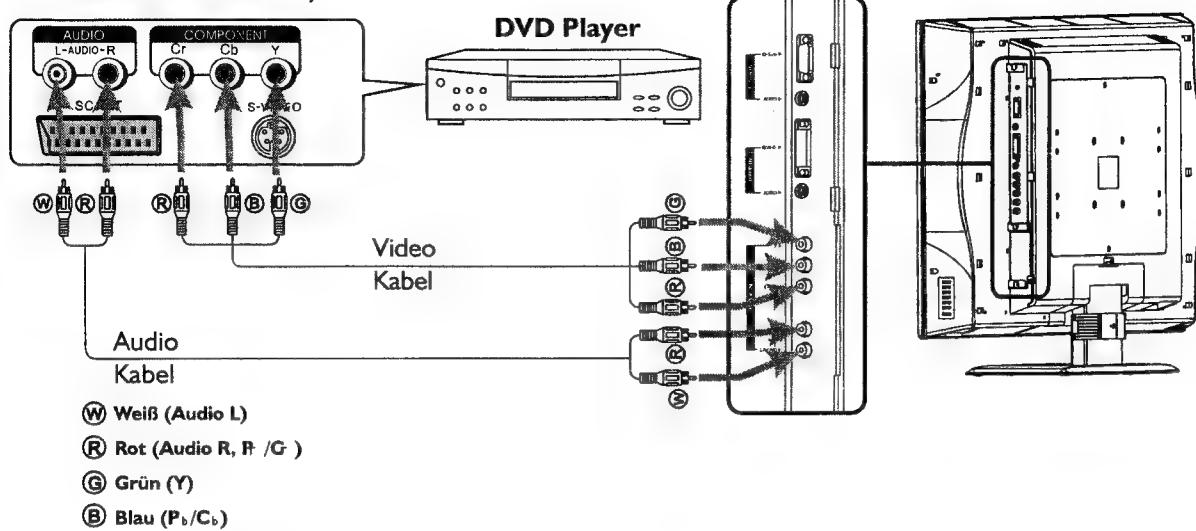


Wie man einen DVD Player oder ein Home Cinema System mit Component Video Connections anschließt:

Verbinden Sie die Kabel von Y, Cb, Cr Anschlüsse am Gerät mit den Y, Cb, Cr Anschläßen am DVD Player.

Verbinden Sie die Kabel von den AUDIO Anschläßen am Gerät und den AUDIO Anschläßen am DVD Player.

Um DVDs abzuspielen:

1. Schalten Sie Ihr LCD TV ein und drücken **SOURCE** auf der Fernsteuerung.
2. Drücken Sie **CH ▲ / ▼** um **YPbPr** auszuwählen.
3. Drücken Sie **ENTER**.
4. Schalten Sie Ihren DVD Player an, und legen Sie eine DVD ein. Dann drücken Sie den **PLAY** Knopf.

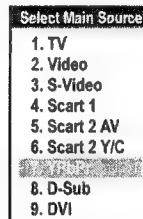


Anmerkung:

Die Y, Cb, Cr Anschlüsse an Ihrem DVD Player sind manchmal mit Y, Pb, Pr or Y, B-Y, R-Y. Gekennzeichnet. Ist dies der Fall, stecken Sie die Kabel der Farben entsprechend an.

Anschlüsse (Fortsetzung)


Verbinden eines DTV Receivers

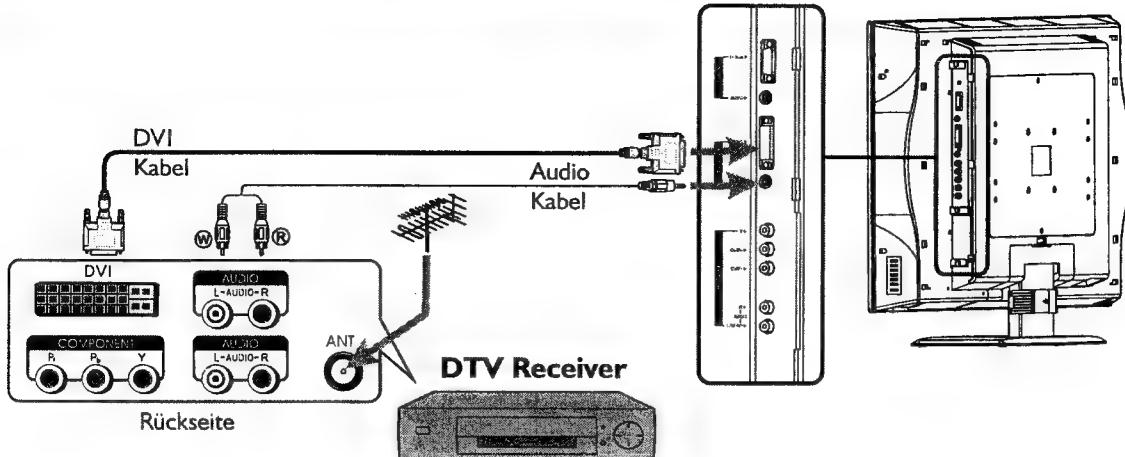

Wie man verbindet:

Kabel oder Antenne mit der Antennenbuchse des DTV Receivers verbinden.


DVI Kabel mit DVI Eingang des Gerätes und DVI Ausgang des DTV Receivers verbinden. Audiokabel zwischen AUDIO Eingang des Gerätes und AUDIO Ausgang des DTV Receivers anschließen.

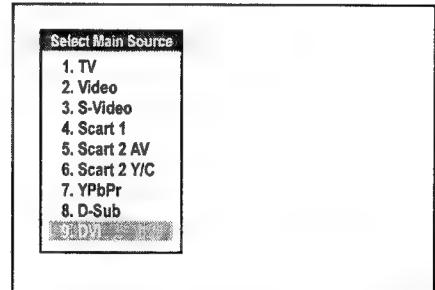

DTV abspielen

1. LCD TV einschalten und die SOURCE Taste auf der Fernbedienung drücken.
2. Mit CH den Menüpunkt DVI wählen.
3. Mit ENTER bestätigen.
4. Turn on your DTV receiver.


Verbinden eines PCs

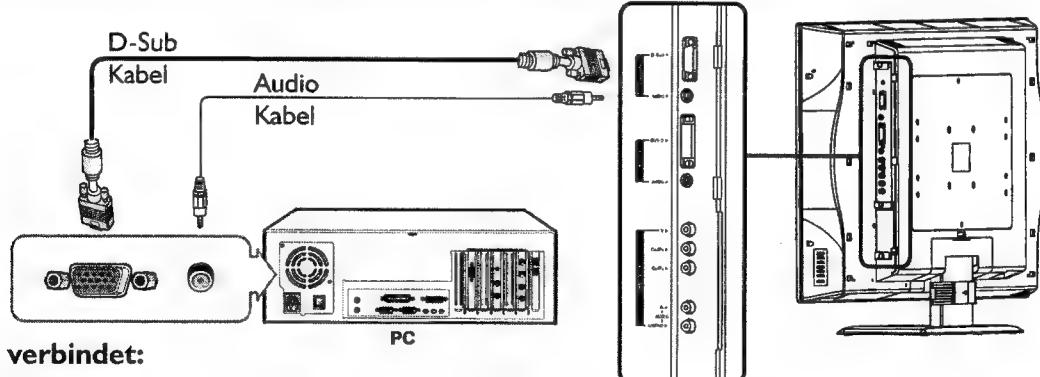

Wie man verbindet:

Verbinden Sie das VGA Kabel zwischen der VGA Buchse des PCs und der VGA Buchse des Gerätes.


Verbinden Sie das Audio Kabel zwischen dem AUDIO Ausgang des PCs und AUDIO Eingang des Gerätes.

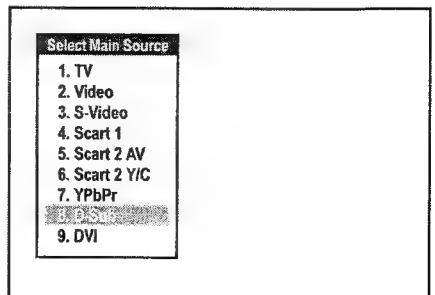

To Watch the PC screen

1. LCD TV einschalten und die SOURCE Taste auf der Fernbedienung drücken.
2. Mit CH den Menüpunkt D-Sub (D-Sub) wählen.
3. Mit ENTER bestätigen.
4. PC einschalten und PC Systemanforderungen überprüfen.
5. Gleichen Sie das Bild an.

Videorecorder verbinden (für Aufnahmen)

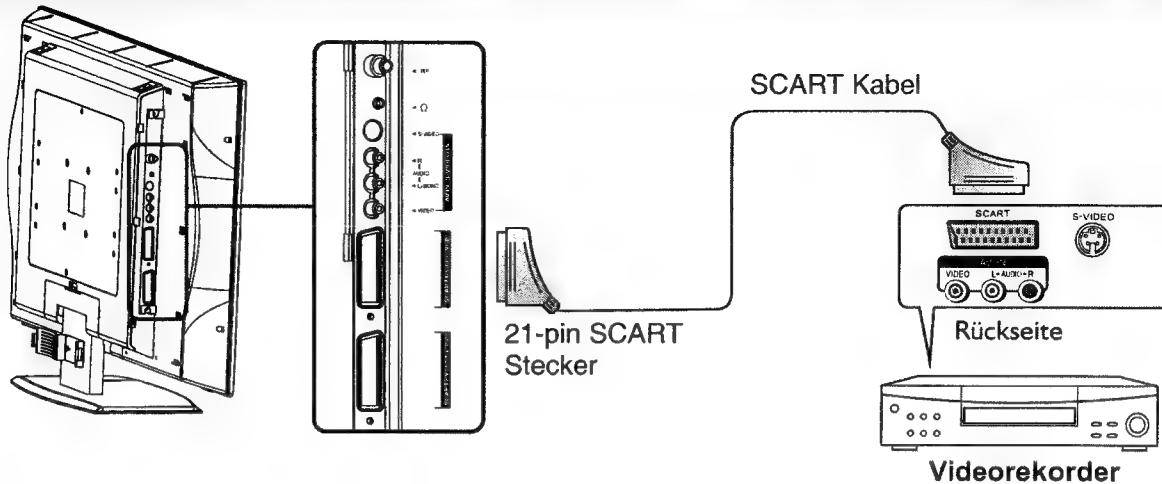

Wie man verbindet:

Verbinden Sie mit einem EURO SCART Kabel die SCART Buchsen am TV Gerät und am Videorecorder.

Programm aufnehmen

1. LCD TV anschalten, gewünschtes Programm wählen.
2. Videorecorder anschalten und Kassette einlegen.
3. REC Taste drücken um aufzunehmen.

Anmerkungen:


- Die **SCART1** Buchse gibt immer das TV Programm aus, deswegen sollten Sie den Videorecorder immer an die **SCART1** Buchse anschließen.
- Die **SCART2** Buchse gibt **TV** oder **SCART** Signale aus, welche gerade auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Die **AV** Buchse gibt **TV** oder **SCART** Signale aus, welche gerade auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Das eingehende Signal von der **D-Sub**, **DVI** or **YPbPr/YCbCr** Buchse kann nicht wieder gegeben werden.

Gerät ein- und ausschalten

Das Gerät ein- und ausschalten

Einschalten

Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz, und drücken Sie die **Power** Taste der Fernbedienung. Das Gerät wird sich nun einschalten und ist bereit für die Verwendung.

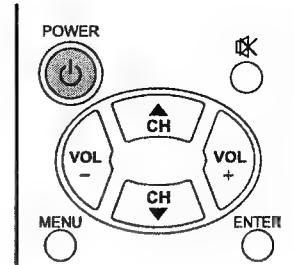

Ausschalten

Im eingeschaltetem Zustand drücken Sie die Power Taste auf der Fernbedienung und das Gerät schaltet sich ab.

Note:

- Wenn Sie das Gerät Dauerhaft ausschalten wollen, betätigen Sie den Schalter am Gerät selbst.


Menüs und Anzeigen aufrufen

Ihr LCD TV besitzt ein einfaches, leicht zu bedienendes Menüsysteem, welches auf dem Schirm eingeblendet wird. Damit können Sie alle Funktionen schnell bedienen.

Menüs aufrufen

- 1 Im Betrieb die **MENU** Taste der Fernbedienung drücken. Das Hauptmenü wird eingeblendet.
- 2 Use the **VOL+/-** to select menu page. Use **CH ▲/▼** to activate the menu page.
- 3 Mit **CH5/6** die Menüleiste wählen. Mit **VOL+/-** die Menüleiste anwählen. Drücken Sie **ENTER** um die Einstellungen zu übernehmen.
On-screen Menü wird nach ca. 15 Sekunden automatisch vom Bildschirm verschwinden, oder drücken Sie die **MENU** Taste, um das Menü zu verlassen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Mode: Standard				
2. Contrast 50				
3. Brightness 50				
4. Colour 50				
5. Hue 00				
6. Sharpness 50				
7. DNR Auto				

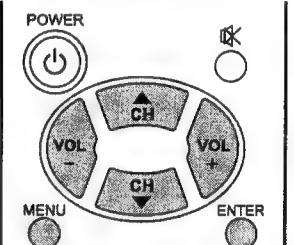


Anmerkungen:

- Im Menü können Sie die **SOURCE** Taste benutzen, um Ihre Auswahl zu bestätigen, genau so wie die **ENTER** Taste auf der Fernbedienung.
- Im Menü drücken Sie **CH ▲/▼** um Ihre Auswahl zu treffen oder Sie können auch die Zahl drücken, die am linken Rand im Menü angezeigt wird.
- Um den Umgang mit dem Gerät deutlich zu machen, beschreibt diese Anleitung die Menüführung mit der Fernbedienung.

Statusinformationen aufrufen

Das Gerät wird aktuelle Informationen anzeigen (z.B. Kanalnummer, Kanalname, Kanalsperrenstatus, Farb- oder Soundsystem) wenn Sie die **DSP/CAPS** Taste drücken.

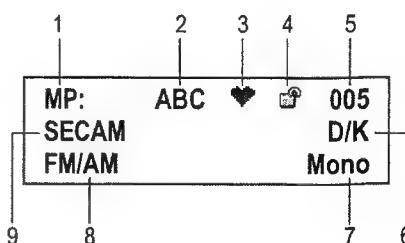

1. Informationen über den Hauptbildschirm
2. Aktuelle Kanalname
3. Symbol für Kanal in den Favouriten
4. Sperrstatus
5. Aktuelle Kanalnummer
6. Soundsystem
7. Stereo Modus
8. NICAM Status
9. Farbsystem

Anmerkungen:

Manche der oben gezeigten Symbole werden nicht immer erscheinen. Dies kommt auf Ihre Einstellungen drauf an.

Ihr LCD TV kann alle verfügbare Sender speichern. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert wurden, können Sie mit **CH ▲ / ▼** aufgerufen werden.

Auswahl der Region

Bevor Sie die Kanäle wählen, geben Sie bitte Ihre Region an:

- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um in das **OPTIONS** Menü zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um auf **COUNTRY** zu gelangen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Drücken Sie nun **CH ▲ / ▼** um die Auswahl zu treffen.
Bitte wählen Sie das richtige Land zu Ihrem aktuellen Standort.
- 6 Drücken Sie **ENTER** um die Auswahl zu bestätigen und danach die **MENU** Taste um das Menü zu verlassen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Main Display Source:				TV
2. Display Mode:				Auto
3. PIP Mode:				Off
4. MultiWin Mode:				Off
5. Child Lock:				Off
6. Change Password				
7. Menu Language:				English
8. Country:				Others
9. WSS:				UK
0. Blue Screen:				Germany
				France
				Italy
				Spain
				Others...

Automatischer Sendersuchlauf

- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um das Hauptmenü aufzurufen
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um in das **PROGRAM** Menü zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **Auto Search** aufzurufen.
- 4 Drücken Sie **VOL+** oder **ENTER** um die Kanäle automatisch speichern zu lassen.

Das Gerät wird nun alle verfügbaren Kanäle automatisch speichern.

Anmerkung:

Die automatische Speicherung wird stoppen, wenn Sie **MENU** drücken. Während des automatischen Sendersuchlaufes speichert das Gerät den Namen der Kanäle automatisch, sofern diese zur Verfügung stehen. Wenn der Name des Senders mehr als 5 Buchstaben enthält, speichert das Gerät nur die ersten 5 Buchstaben ab.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Program No:				5
2. Program Name:				
3. Locked:				Off
4. Skip:				Off
5. Favourite:				Off
6. Fine Tuning:				00
7. Colour System:				AUTO
8. Sound System:				B/G
9. Auto Search				
0. Manual Search				

	Auto Search Program...	002
	479.25MHz	UHF

Manuelle Feineinstellungen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken um in das Untermenü **PROGRAM** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **Fine Tuning** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **VOL+/-** um die Feineinstellung vorzunehmen, bis das bestmögliche Bild eingestellt ist.
- 5 Drücken Sie **MENU** zum Verlassen der Einstellungen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Program No:				5
2. Program Name:				
3. Locked:				Off
4. Skip:				Off
5. Favourite:				Off
6. Fine Tuning:				00
7. Colour System:				AUTO
8. Sound System:				B/G
9. Auto Search				
0. Manual Search				

Fernsehprogramme (Fortsetzung)

Manuelle Suche

Manual Search verwenden, wenn bestimmte Kanäle nicht gespeichert wurden oder wenn die Sender manuell einer nach dem anderen gespeichert werden soll.

- 1 Mit den **Zahlentasten** direkt den Kanal für die Suche wählen.
- 2 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 3 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um das Untermenü **Program** aufzurufen.
- 4 Wiederholt **CH ▼** drücken, um **Manual Search** aufzurufen.
- 5 Sie können **ENTER** drücken, um eine Frequenz einzugeben oder **VOL+/-** um die Frequenz von der aktuellen aus zu suchen.
- Um ein Programm durch Eingabe der Frequenz zu finden:
 1. Drücken Sie **ENTER** und geben Sie die Frequenz ein.
 2. Die Frequenz mit Hilfe der Zahlen **0~9** eingeben.
 3. Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung und das Gerät wird Ihre eingegebene Frequenz suchen. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie **MENU**.

► =  =

Um die Frequenz von Ihrer aktuellen Position aus zu suchen:

Drücken Sie **VOL+**, und es wird aufwärts gesucht.

Drücken Sie **VOL-**, und es wird abwärts gesucht.

Die Suche stoppt, wenn das Programm gefunden wurde. Es wird dann im aktuellen Kanal gespeichert.

During the process of manual search, you may control the searching direction by pressing **VOL+** or **VOL-**.
Kanäle überspringen

- 1 Wählen Sie den Kanal an den übersprungen werden soll.
- 2 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 3 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um **Program** aufzurufen.
- 4 Wiederholt **CH ▼** drücken, um **SKIP** aufzurufen.
- 5 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 6 Mit **CH ▲/▼** können Sie **ON** oder **OFF** wählen.
- 7 Mit **ENTER** bestätigen und mit **MENU** die Einstellung verlassen.

Wenn die Einstellung **ON** ist, wird der angewählte Kanal übersprungen.

Wenn die Einstellung **OFF** ist, wird der angewählte Kanal nicht übersprungen.

Die übersprungenen Kanäle können nicht mit der **CH ▲/▼** Taste angewählt werden, es sei denn, die verwenden die **Nummerntasten** um den Kanal direkt anzuwählen.

Ändern der Kanäle

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit die Kanäle nach Ihrem Wunsch anzurufen.

Im Einzelbildmodus drücken Sie **SWAP**, um das **Channel Swap** Menü aufzurufen. Der aktuelle Kanal erscheint im Kontext [Program No.].

Mit **CH ▼** gehen Sie auf **Sorted No.**.

Drücken Sie **VOL+/-** um einen neuen Kanal für den aktuellen auszusuchen.

Drücken Sie **CH ▼** um **OK** auszuwählen.

Mit **ENTER** bestätigen Sie Ihre Auswahl und die beiden Kanäle werden getauscht.

Video	Audio	Screen	Program	Option
-------	-------	--------	---------	--------

1. Program No:	5
2. Program Name:	
3. Locked:	Off
4. Skip:	Off
5. Favourite:	Off
6. Fine Tuning	00
7. Colour System:	AUTO
8. Sound System:	B/G
9. Auto Search	
0. Manual Search	

↓ Press **ENTER**

1. Program No:	5
2. Program Name:	
3. Locked:	Off
4. Skip:	Off
5. Favourite:	Off
6. Fine Tuning	00
7. Colour System:	AUTO
8. Sound System:	B/G
9. Auto Search	
0. Manual Search	

Manual Search Program...	002
479.25MHz	
	UHF

Video	Audio	Screen	Program	Option
-------	-------	--------	---------	--------

1. Program No:	5
2. Program Name:	
3. Locked:	Off
4. Skip:	On
5. Favourite:	Off
6. Fine Tuning	00
7. Colour System:	AUTO
8. Sound System:	B/G
9. Auto Search	
0. Manual Search	

Program No.:	001
Sorted No.:	005
OK?	

Fernsehprogramme (Fortsetzung)

Kanal zu den Favoriten hinzufügen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um **PROGRAM** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **CH ▼**, um **Program No.** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **VOL+/-**, um einen Kanal auszusuchen, den Sie zu den Favoriten zählen wollen.
- 5 Mit **CH ▼** gehen Sie zu Ihrer Auswahl.
- 6 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 7 Mit **CH ▲/▼** wählen Sie **ON** oder **OFF**.
- 8 Mit **ENTER** bestätigen Sie Ihre Eingabe, und mit **MENU** gelangen Sie zurück.





Wiederholen Sie die Schritte, um mehr Kanäle zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Sie können Sie nun später mit der **FAV** Taste aufrufen und schneller erreichen.

Wenn Sie einen favorisierten Kanal sehen, wird ein "♥" Symbol am Bildschirm erscheinen, wenn Sie die **DSP/CAPS** Taste betätigen.

Sendernamen bearbeiten

- 1 Mit den **Zahlentasten** direkt den Kanal für die Suche wählen.
- 2 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 3 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um **PROGRAM** auszuwählen.
- 4 Wiederholt **CH ▼** drücken, um **Program Name** aufzurufen.
- 5 Drücken Sie **ENTER** um den Programmnamen zu bearbeiten.

Benutzen Sie die **VOL+/-** Tasten um nach rechts oder links zu gehen.
 Benutzen Sie die Zifferntasten **0~9** um die Buchstaben einzugeben.
 Mit **DSP/CAPS** können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
 Mit **CH ▼** können Sie einen Buchstaben wieder löschen.
 Nach Ihrer Eingabe drücken Sie **ENTER** um zu bestätigen und zurück zu kehren.
 Die maximale Länge der Sendernamen beträgt 8 Buchstaben.

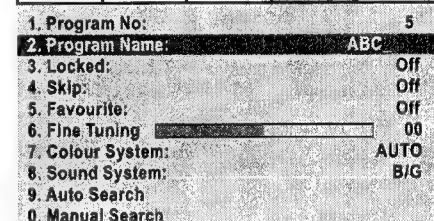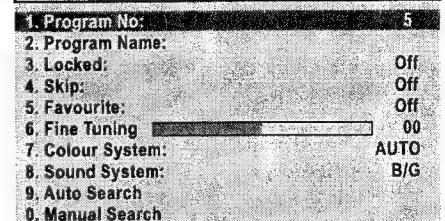

Taste	Buchstaben	Buchstaben bei gedrückter DSP/CAPS
0	0 * # ()	0 * # ()
1	! - . ,	! - . ,
2	2 a b c @	2 A B C @
3	3 d e f #	3 D E F #
4	4 g h i \$	4 G H I \$
5	5 j k l %	5 J K L %
6	6 m n o ^	6 M N O ^
7	7 p q r &	7 P Q R &
8	8 s t u v	8 S T U V
9	9 w x y z	9 W X Y Z



Sperren von Kanälen

Die Sperrfunktion ein- oder ausschalten

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um in **OPTION** anzuwählen.
- 3 Drücken Sie **CH ▼** um **CHILD LOCK** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Drücken Sie **CH ▲ / ▼** um die Funktion ein oder aus zu schalten.
- 6 Mit **ENTER** bestätigen und **MENU** zum verlassen drücken.

Wenn die Funktion [Child Lock] auf [On] steht, wird der Sperrstatus beim Kanalwechsel für jeden einzelnen Kanal erfasst. Sie können den Status auch manuell auswählen, indem Sie auf **DSP/CAPS** drücken. Wenn der aktuelle Kanal ein gesperrter Kanal ist, wird ein "🔒" Symbol auf dem Bildschirm erscheinen. Ansonsten ist das "🔓" Symbol vorhanden. Wenn Sie die Sperre [Child Lock] aktiviert haben, müssen Sie zum deaktivieren ein Passwort eingeben.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Main Display Source:				TV
2. Display Mode:				Auto
3. PIP Mode:				Off
4. MultiWin Mode:				Off
5. Child Lock:				On
6. Change Password				Off
7. Menu Language:				English
8. Country:				Others
9. WSS:				On
0. Blue Screen:				On

Sperren von Kanälen

Wenn die Sperre aktiviert ist, werden Sie jedes Mal ein Passwort eingeben müssen, wenn sie in das Hauptmenü möchten.

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um **PROGRAM** auszuwählen.
- 3 Mit **CH ▼** wählen Sie **[Program No]** aus.
- 4 Mit **VOL+/-** wählen Sie bitte einen Kanal aus.
- 5 Wiederholt **CH ▼** drücken, und **LOCKED** auswählen.
- 6 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 7 Mit **CH ▲ / ▼** können Sie nun ein- oder ausschalten.
- 8 Mit **ENTER** bestätigen, und mit **MENU** verlassen.

Sie können die Schritte für anderen Kanäle wiederholen.

- 9 Starten Sie das Gerät neu, um die Einstellungen zu aktivieren.

Die Einstellungen werden nicht aktiviert sein, solange Sie nicht neu gestartet haben.

Wenn Sie einen gesperrten Kanal anwählen, erscheint das "🔒" Symbol und der Bildschirm bleibt leer. Wenn dies der Fall ist, und Sie trotzdem den gesperrten Kanal sehen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie **FREEZE** um das Passworteingabefeld aufzurufen.

2. Geben Sie das Passwort nun ein, das Werkspasswort lautet "**000000**".

Wenn das korrekte Passwort eingegeben wurde, können Sie alle gesperrten Kanäle ansehen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Program No:				05
2. Program Name:				
3. Locked:				On
4. Skip:				Off
5. Favourite:				Off
6. Fine Tuning:				50
7. Colour System:				AUTO
8. Sound System:				B/G
9. Auto Search				
0. Manual Search				

Passwort ändern

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um **OPTION** auszuwählen.
- 3 Mit **CH ▼** wählen Sie **CHANGE PASSWORD** aus.
- 4 Mit **ENTER** bestätigen.
- 5 Geben Sie nun das alte Passwort ein.
- 6 Geben Sie danach das neue Passwort ein.
- 7 Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal zur Bestätigung ein.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das neue Passwort nicht vergessen. Wenn Sie einmal das eigene Passwort vergessen haben sollten, gibt es ein Master-Passwort. Es lautet "**962326**". Mit ihm können Sie ein neues Passwort eingeben. Vergewissern Sie sich, dass Kinder nicht das Master-Passwort kennen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Main Display Source:				TV
2. Display Mode:				Auto
3. PIP Mode:				Off
4. MultiWin Mode:				Off
5. Child Lock:				Off
6. Change Password				
7. Menu Language:				English
8. Country:				Others
9. WSS:				On
0. Blue Screen:				On

Old Password: *****

Sender wechseln

Benutzen der Sendertasten (CH▲ oder CH▼)

Drücken Sie CH▲ oder CH▼ um den Kanal zu wechseln.

Wenn Sie CH▲ oder CH▼ drücken, wird das Gerät von einem Kanal zu nächsten wechseln.

Es werden keine gesperrten Kanäle angezeigt.

Kanäle direkt anwählen

Drücken Sie die Nummerntasten auf der Fernbedienung und gelangen Sie somit zu dem gewünschten Kanal.

Kanal mit einer Ziffer:

Geben Sie die Nummer des Kanals mit den Nummerntasten 0-9 ein.

Kanal mit zwei Ziffern eingeben:

Drücken Sie -/- um "--" anzuzeigen, dann geben Sie den gewünschten Kanal mit den Nummertasten 0-9 ein.

Kanal mit drei Ziffern eingeben:

Drücken Sie -/- um "___" anzuzeigen, dann geben Sie den gewünschten Kanal mit den Nummertasten 0-9 ein.

Anmerkung:

Wenn Sie die Nummerntasten verwenden, können Sie gesperrte Kanäle direkt anwählen.

Benutzung der RETURN Taste

Benutzen Sie diese Taste, um zwischen dem aktuellen Kanal und dem zuletzt angewählten zu wechseln.

Lautstärke ändern

Benutzen der Lautstärketasten (VOL- und VOL+)

Drücken Sie VOL+ oder VOL- um die Lautstärke einzustellen.

Ton stumm schalten

Gebrauchen der MUTE Taste

Sie können den Ton zu jeder Zeit mit der MUTE  Taste stumm schalten.

1 Drücken Sie die MUTE  Taste und der Ton schaltet stumm.

2 Um den Ton einzuschalten, drücken Sie die MUTE  Taste ein weiteres Mal.

Eingangssignal einstellen

1 Drücken Sie die SOURCE  Taste, um in das Menü zu gelangen.

2 Mit der CH▲/▼ Taste wählen Sie das Eingangssignal aus.

Sie können die Auswahl auch direkt mit den Nummerntasten treffen.

3 Drücken Sie ENTER um zu bestätigen.

TV ----- Wählen Sie den TV Kanal.

Video ----- Wählen Sie den Video Eingang.

S-Video ----- Wählen Sie den S-Video Eingang.

SCART1 ----- Wählen Sie den 21-PIN SCART 1 Eingang.


SCART2 AV ----- Wählen Sie den 21-PIN SCART 2 Eingang.

SCART2 Y/C ----- Wählen Sie den SCART2 Y/C Eingang, wenn Sie ein Y/C Signal Eingang haben.

YPbPr ----- Wählen Sie den YPbPr or YCbCr Eingang.

D-Sub ----- Wählen Sie den D-Sub (15-pin D-sub) Eingang.

DVI ----- Wählen Sie den DVI Eingang.

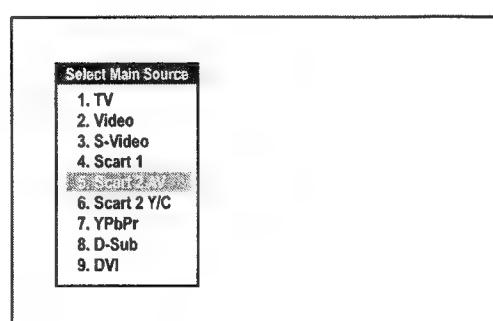

Anmerkung:

• Wenn Sie den SCART2 Eingang auswählen, und das Bild scheint keine richtigen Farben zu zeigen, dann kann es sich um ein Y/C Signaleingang handeln. Um das Bild richtig darzustellen, wählen Sie bitte SCART2 Y/C anstatt SCART2 AV.

• Sie können mit den Nummerntasten oder CH▲/▼ in das TV Programm schalten.

Bildeinstellungen

Bildvoreinstellungen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
Das Untermenü [Video] wird dann automatisch unterlegt.
- 2 Drücken Sie **CH ▼** um **MODE** anzuwählen.
- 3 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 4 Mit **CH ▲ / ▼** wählen Sie nun den gewünschten Modus aus.
- 5 Mit **ENTER** bestätigen und mit **MENU** zum verlassen drücken.

Es gibt drei voreingestellte Bildmodi [Vivid, Standard und Mild] und eine für Ihre eigene Einstellung. [Custom]. Jeder Modus hat seine eigene Einstellung.
[Vivid]: Bringt ein helles Bild.
[Standard]: Bringt ein normales Bild.
[Mild]: Bringt ein feines sanftes Bild.
Sie können mit der **P.M** Taste auf der Fernbedienung direkt zur Bildmodi-Auswahl gelangen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Mode:	Standard	Vivid		
2. Contrast:	50	Standard		
3. Brightness:	50	Mild		
4. Colour:	50	Custom		
5. Hue:	00			
6. Sharpness:	50			
7. DNR:	Auto			

Eigene Bildeinstellungen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
Das Untermenü [Video] wird dann automatisch unterlegt.
- 2 Mit **CH ▼** gelangen Sie in das Menü, wo Sie Ihre Auswahl treffen.
- 3 Mit **VOL+/-** können Sie die Auswahl verändern.
- 4 Mit **MENU** verlassen Sie das Menü.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Mode:	Custom			
2. Contrast:	40			
3. Brightness:	60			
4. Colour:	50			
5. Hue:	00			
6. Sharpness:	50			
7. DNR:	Auto			

Auswahl	Drücken von VOL-	Von - Bis	Drücken von VOL+
Contrast	Weniger Kontrast	0 – 100	Mehr Kontrast
Brightness	Weniger Helligkeit	0 – 100	Mehr Helligkeit
Colour	Weniger Farbtiefe	0 – 100	Höhere Farbtiefe
Hue *	Mehr Lila	-50 – +50	Mehr Grün
Sharpness	Sanftes Bild	0 – 100	Scharfes Bild

* Die Auswahl [Hue] kann nur unter NTSC verändert werden.

Bildfehler reduzieren

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
Das Untermenü [Video] wird dann automatisch unterlegt.
- 2 Wiederholt **CH ▼** drücken, um **DNR** auszuwählen.
- 3 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 4 Mit **CH ▲ / ▼** treffen Sie Ihre Auswahl.
- 5 Mit **ENTER** bestätigen und mit **MENU** zum verlassen drücken.

Bildfehler entstehen manchmal wegen schlechtem Empfang. Diese Funktion hilft Ihnen die Bildfehler zu reduzieren.


Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Mode:	Custom			
2. Contrast:	40			
3. Brightness:	60			
4. Colour:	50			
5. Hue:	00			
6. Sharpness:	50			
7. DNR:	Auto	Weak	Medium	Strong
				Auto

Bild einfrieren

Drücken Sie die **FREEZE** Taste, um das aktuelle Bild einzufrieren. Der Empfang des Programms geht dabei weiter. Drücken Sie die Taste erneut, um das Bild wieder fortzufahren.

Anmerkung:

Um dem Bildschirm die Langlebigkeit zu erhalten, frieren Sie das Bild bitte nicht zu lange ein.



Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke mit den Tasten **VOL+** oder **VOL-** schnell ändern, sie lässt sich aber auch im Menü verstehen:

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **Audio** zu gelangen.
- 3 Mit **CH▼** wählen Sie nun **Volume** aus.
- 4 Mit **VOL+/-** können Sie nun die Lautstärke ändern.
- 5 Drücken Sie **MENU** zum verlassen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Volume	20			
2. Balance	00			
3. Equalizer:	Rock			
4. 120 Hz	65			
5. 500 Hz	55			
6. 1.5 KHz	55			
7. 5 KHz	55			
8. 10 KHz	55			
9. HP Volume	20			

Einstellen der Tonbalance

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **Audio** zu gelangen.
- 3 Mit **CH▼** wählen Sie nun **Balance** aus.
- 4 Mit **VOL+** verringern Sie den Ton des linken Lautsprechers. Mit **VOL-** verringern Sie den Ton des rechten Lautsprechers.
- 5 Drücken Sie **MENU** zum verlassen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Volume	20			
2. Balance	00			
3. Equalizer:	Rock			
4. 120 Hz	65			
5. 500 Hz	55			
6. 1.5 KHz	55			
7. 5 KHz	55			
8. 10 KHz	55			
9. HP Volume	20			

Einstellen der Kopfhörerlautstärke

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **Audio** zu gelangen.
- 3 Mit **CH▼** wählen Sie nun **HP Volume** aus.
- 4 Mit **VOL+/-** können Sie nun die Lautstärke verändern.
- 5 Drücken Sie **MENU** zum verlassen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Volume	20			
2. Balance	00			
3. Equalizer:	Rock			
4. 120 Hz	65			
5. 500 Hz	55			
6. 1.5 KHz	55			
7. 5 KHz	55			
8. 10 KHz	55			
9. HP Volume	20			

Einstellen des Equalizers

Dieses Gerät verfügt über einen Fünfband-Equalizer, damit Sie den Ton in voller Qualität genießen können. Sie können eine der drei Voreinstellungen benutzen, oder die Einstellungen selber vornehmen:

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **Audio** zu gelangen.
- 3 Mit **CH▼** wählen Sie nun **Equalizer** aus.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** treffen Sie Ihre Auswahl.
Es befinden sich drei Voreinstellungen (**Live**, **Pop** und **Rock**) im Gerät. Oder stellen Sie den Ton nach Ihrer Vorstellung ein.
- 6 Mit **ENTER** bestätigen Sie Ihre Eingabe.
- 7 Mit **CH▲/▼** wählen Sie **120Hz**, **500Hz**, **1.5KHz**, **5KHz** oder **10KHz** aus.
- 8 Mit **VOL+/-** verändern Sie die Einstellungen.
- 9 Drücken Sie **MENU** zum verlassen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Volume	20			
2. Balance	00			
3. Equalizer:	Rock	Live	Pop	Rock
4. 120 Hz	65			
5. 500 Hz	55			
6. 1.5 KHz	55			
7. 5 KHz	55			
8. 10 KHz	55			
9. HP Volume	20			

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Volume	20			
2. Balance	00			
3. Equalizer:	Custom			
4. 120 Hz	65			
5. 500 Hz	65			
6. 1.5 KHz	55			
7. 5 KHz	55			
8. 10 KHz	55			
9. HP Volume	20			

Anmerkungen:
Sie können diese Auswahl auch über die **S.M** Taste auf der Fernbedienung erreichen.

Toneinstellungen (Fortsetzung)

Stereo/Bilingual Auswahl

Sie können diese Auswahl über die **STEREO** Taste auf der Fernbedienung erreichen.

• **NICAM Auswahl treffen**

Diese Funktion bringt Ihnen die Auswahl von Toneinstellungen, wenn Sie ein NICAM Signal empfangen. Damit Sie ein NICAM-Ausstrahlung genießen können, kann diese Gerät stereo, bilinguale oder mono Übertragungen abspielen.

Stereo

Wenn das Gerät eine stereo Übertragung empfängt, drücken Sie die **STEREO** Taste und wählen Sie **NICAM Stereo** oder **FORCE Mono**. Wenn Sie **FORCE Mono** aktiviert ist, dann wird die Übertragung automatisch in Mono ausgegeben.

Bilingual

Wenn das Gerät eine bilinguale Übertragung empfängt, drücken Sie die **STEREO** Taste und wählen Sie **NICAM Dual1**, **NICAM Dual 2** oder **Force Mono** aus.

IGR (deutsches Stereosystem) Übertragungen

Dies erlaubt die Wahl des Empfangsmodus, wenn ein IGR Signal anliegt. Damit Sie IGR Übertragungen genießen können, unterstützt Ihr LCD TV IGR-System Stereo- und bilinguale Übertragungen.

Stereo

Wenn der LCD TV Stereosendungen empfängt:

Immer, wenn Sie **STEREO** drücken, wechselt der Modus zwischen "FM/AM Stereo" und "Force Mono". Wird "Force Mono" gewählt, strahlen die Lautsprecher in Mono ab.

Bilingual

Wenn der LCD TV zweisprachige Programme empfängt:

Immer, wenn Sie **STEREO** drücken, wechselt der Modus zwischen "FM/AM Dual1" und "FM/AM Dual2".

Anmerkungen:

Wenn kein Empfang besteht, wird das Gerät den Ton automatisch stumm schalten. Das [Audio] Menü wird gesperrt und jeder Zugriff untersagt.

Systemeinstellungen

Farbsystem einstellen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **PROGRAM** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um zu **Colour System** zu gelangen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** wählen Sie das richtige Farbsystem aus.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Program No:	05			
2. Program Name:				
3. Locked:	Off			
4. Skip:	Off			
5. Favourite:	Off			
6. Fine Tuning	50			
7. Colour System:	PAL	AUTO		
8. Sound System:	B/G	PAL		
9. Auto Search				
0. Manual Search				SECAM

Tonsystem einstellen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **PROGRAM** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um zu **Sound System** zu gelangen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** wählen Sie das richtige Tonsystem aus.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Program No:	05			
2. Program Name:				
3. Locked:	Off			
4. Skip:	Off			
5. Favourite:	Off			
6. Fine Tuning	50			
7. Colour System:	PAL			
8. Sound System:	B/G	D/K		
9. Auto Search		B/G		
0. Manual Search				M/N
				L
				L'

Bildschirmverhältnis einstellen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **OPTION** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um zu **Display Mode** zu gelangen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** wählen Sie das richtige Bildschirmverhältnis aus.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

Sie können diese Auswahl ebenfalls mit der **ZOOM** Taste treffen und zwischen **Auto**, **16:9 Mode**, **4:3 Mode**, **14:9 Mode**, **Panorama** und **Zoom** wählen.

Auto — Für das Auto-Signal-Format. Dieser Modus zeigt das Bild wie es empfangen wird.

4:3 — Für das 4:3 Format. Dieser Modus zeigt das Bild im 4:3 Format ohne Verzerrungen.

16:9 — Für das 16:9 Format. Dieser Modus zeigt das 16:9 Bildschirmverhältnis.

14:9 — Für das 14:9 Format. Dieser Modus zeigt das 14:9 Bildschirmverhältnis.

Panorama — Im diesem Modus wird das Bild in jede Bildschirmecke gezwungen.

Zoom — Für das 4:3 Briefkastenformat. Dieser Modus streckt das Bild horizontal und schneiden dabei den oberen und unteren Rand ab.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Main Display Source:	TV			
2. Display Mode:	16:9 Mode	Auto		
3. PIP Mode:	Off	16:9 Mode		
4. MultiWin Mode:	Off	14:9 Mode		
5. Child Lock:	Off	4:3 Mode		
6. Change Password:		Panorama		
7. Menu Language:	English			
8. Country:	Others			
9. WSS:	On			
0. Blue Screen:	On			

Anmerkungen:

Im TV Modus, während der Display Mode auf [Auto] und WSS ausgeschaltet ist, wird das Bild im 4:3 Format ausgestrahlt.

Im SCART Modus, während ein 16:9 Format empfangen wird, kann die Auswahl zwischen [Auto], [16:9], [14:9], [Panorama] und [Zoom] getroffen werden.

Systemeinstellungen (Fortsetzung)

Menüsprache wählen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **OPTION** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **Menu Language** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** wählen Sie nun die gewünschte Menüsprache aus.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

Einschalten des WSS

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **OPTION** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **WSS** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** schalten Sie an oder aus.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

Anmerkungen:

Wenn die [WSS] (Wide screen signaling) Funktion ausgeschaltet ist, kann das Gerät WSS Signale identifizieren.

Einstellen des Blue Screens

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **OPTION** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **Blue Screen** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** schalten Sie an oder aus.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen

Wenn [Blue Screen] angeschaltet ist, wird automatisch ein blaues Bild gezeigt, wenn kein Signal anliegt.

Wenn im TV Modus für ca. 5 Min. Kein Signal ansteht, schaltet das Gerät automatisch ab..

Sleep Timer aktivieren

Sie können den Sleep Timer einfach über die SLP Taste auf der Fernbedienung erreichen. Mit jedem Drücken des Knopfes wird die Zeit wie folgt geändert:

Aus → 15 Min. → 30 Min. → 45 Min. → 60 Min. → 90 Min. → 120 Min.



Einstellen der Zeit/Abschaltfunktion/Anschaltfunktion

Drücken Sie die **TIMER** Taste, um in das Menü **Current Time** zu gelangen. Mit **VOL+/-** verändern Sie die Stunden und mit **CH5/6** verändern Sie die Minuten.

Während Sie im **Current Time** Menü sind, drücken Sie noch einmal die **TIMER** Taste, um in das **TURN OFF TIME** Menü zu gelangen. Mit **VOL+/-** verändern Sie die Stunden und mit **CH5/6** verändern Sie die Minuten.

Während Sie im **TURN OFF TIME** Menü sind, drücken Sie noch einmal die **TIMER** Taste, um in das **TURN ON TIME** Menü zu gelangen. Mit **VOL+/-** verändern Sie die Stunden und mit **CH5/6** verändern Sie die Minuten.

Anmerkungen:

Um die Turn On Time oder Turn OFF Time zu deaktivieren, geben Sie einfach 00:00 als Zeit ein.

Video	Audio	Screen	Program	Option





1. Main Display Source:	TV
2. Display Mode:	16:9 Mode
3. PIP Mode:	Off
4. MultiWin Mode:	Off
5. Child Lock:	Off
6. Change Password	
7. Menu Language:	English
8. Country:	Others
9. WSS:	On
0. Blue Screen:	On

Video	Audio	Screen	Program	Option

1. Main Display Source:	TV
2. Display Mode:	16:9 Mode
3. PIP Mode:	Off
4. MultiWin Mode:	Off
5. Child Lock:	Off
6. Change Password	
7. Menu Language:	English
8. Country:	Others
0. Blue Screen:	On

Video	Audio	Screen	Program	Option

1. Main Display Source:	TV
2. Display Mode:	16:9 Mode
3. PIP Mode:	Off
4. MultiWin Mode:	Off
5. Child Lock:	Off
6. Change Password	
7. Menu Language:	English
8. Country:	Others
9. WSS:	On
0. Blue Screen:	On



Verändern der Bildschirmschaltung

Bildschirmschaltung anwählen

- 1 Drücken Sie **MENU**, um in das Menü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **OPTION** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **MultiWIN Mode** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+/-** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** wählen Sie **Off**, **POP**, **6 Windows** oder **9 Windows**.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

Anmerkungen:

- Sie können dieses Menü über die **M.WIN** Taste anwählen.
- Wenn Sie im Vollbild schauen, können Sie **[POP]**, **[6 Windows]** und **[9 Windows]** anwählen.
- Wenn Sie Video oder S-Video schauen, können Sie **[POP]** und **[6 Windows]** anwählen.
- Wenn Sie, SCART, YCbCr/YPbPr, D-Sub oder DVI schauen, dann können Sie **[POP]**, **[6 Windows]** und **[9 Windows]** anwählen.


POP (Picture-out-Picture)

Mit der **POP** (picture-out-picture) Funktion können Sie zwei Programme gleichzeitig schauen. Das Hauptfenster kann ein TV Programm, Video oder S-Video sein, während das **POP** Fenster immer das TV Programm anzeigt.

Anmerkungen:


Sie können die **POP** Taste zum schnellen ein- und ausschalten der Funktion benutzen.

Video	Audio	Screen	Program	Option
1. Main Display Source:	TV			
2. Display Mode:	16:9 Mode			
3. PIP Mode:	Off			
4. MultiWin Mode:	POP			
5. Child Lock:	Off			
6. Change Password				
7. Menu Language:	English			
8. Country:	Others			
9. WSS:	On			
0. Blue Screen:	On			

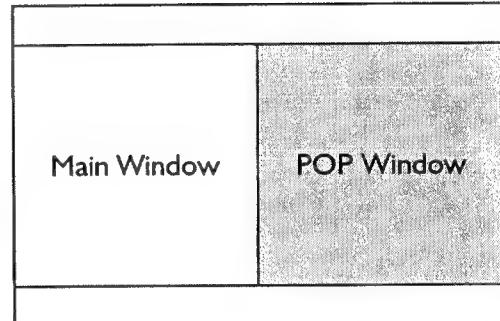


6 Fenster

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie ein Hauptbildschirm und 5 kleine Bildschirme darstellen. Das Hauptfenster kann ein TV Programm, Video oder S-Video sein.

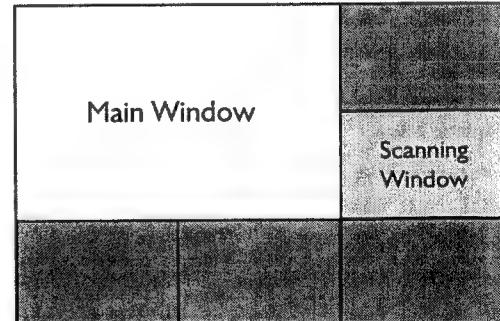

9 Windows

Mit dieser Funktion können Sie 9 Fenster darstellen. Sie können nun alle aktiven Programme durchlaufen.

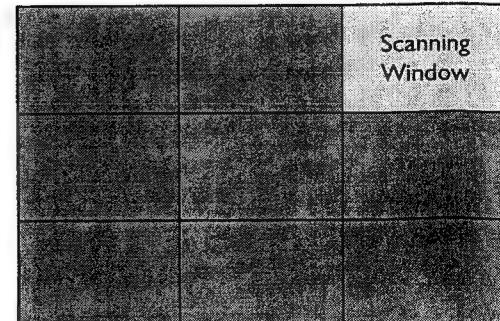

PIP (Bild-in-Bild)

Bild-in-Bild Funktion anwählen

Dieses Gerät besitzt eine Bild-in-Bild Funktion . Dies erlaubt es zwei Programme gleichzeitig zu sehen. Eines wird im Vollbildmodus gezeigt, das andere in einem kleinen Fenster. Das Hauptfenster im Vollbild kann TV Programme oder externe Signale zeigen, während das Bild-in-Bild Fenster nur das TV Programm zeigt.

- 1 Während des Betriebes im Vollbild-Modus drücken Sie die **MENU** Taste um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **OPTION** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH** drücken, um **PIP Mode** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Drücken Sie **CH** für **Off**, **Up-Left**, **Up-Right**, **Down-Right**, **Down-Left** oder **Center**.
Off — Bild-in-Bild abschalten.
Up-Left — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im oberen linken Feld des Bildschirms ein.
Up-Right — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im oberen rechten Feld des Bildschirms ein.
Down-Right — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im unteren rechten Feld des Bildschirms ein.
Down-Left — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im unteren linken Feld des Bildschirms ein.
Center — Schaltet die Bild-in-Bild Funktion im mittleren Feld des Bildschirms ein.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

Anmerkungen:

Sie können die **PIP** Funktion mit der **PIP** Taste ein- oder ausschalten.

PIP-POS Taste verwenden




Benutzen Sie die PIP-POS Taste um die Position des Bildes zu wählen.

Active-WIN Taste verwenden

Verwenden Sie diese Taste um das Bild-in-Bild Fenster zu aktivieren, um dort Befehle eingeben zu können. Das ausgewählte PIP-Fenster erscheint mit roter Umrissung. Das Gerät erlaubt Anweisungen wie das Verstellen der Lautstärke, Auswahl des Kanals, Bildeinstellungen, Sperren des Kanals zu den Favoriten hinzufügen.

Anmerkungen:

- › Viele, aber nicht alle Einstellungen können in einem PIP-Fenster geändert werden.
- › Der Ton des PIP-Fensters kann nur über Kopfhörer wahrgenommen werden.

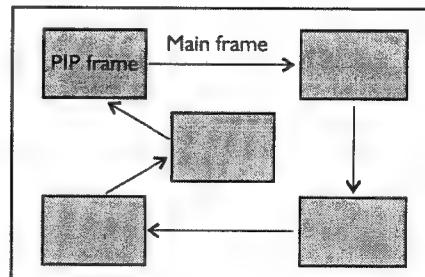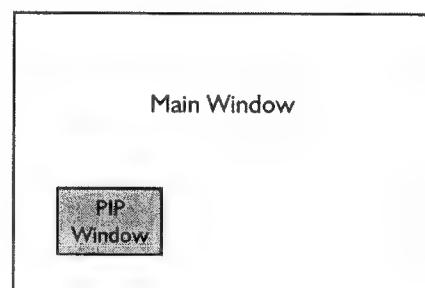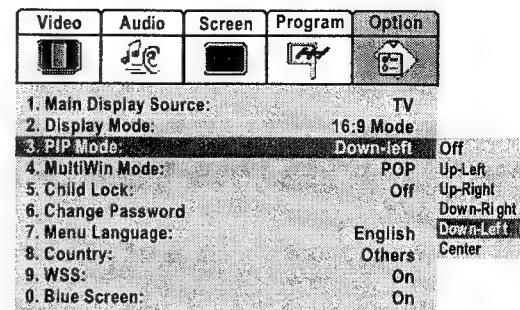


Inhalt des PIP-Bildes und des Hauptbildes tauschen

- 1 Drücken Sie die PIP Taste um die Bild-in-Bild Funktion aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die SWAP Taste um die Inhalte der beiden Fenster auszutauschen.

Anmerkungen:

Die Wechselseitigkeit funktioniert nur, wenn der Hauptbildschirm ein TV Programm abspielt.

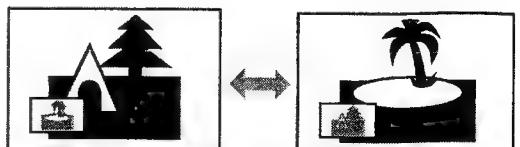


Einstellungen für den D-Sub/DVI Modus

Im D-Sub/DVI Modus erlaubt dieses Gerät verschiedene Einstellungen.

Einstellen der horizontalen Größe


- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederhol **VOL+/-** drücken, um zu **SCREEN** zu gelangen.
- 3 Wiederhol **CH▼** drücken, um **H SIZE** anzuwählen.
- 4 **VOL+/-** drücken, bis das Bild zu Ihrer Zufriedenheit eingestellt ist.
- 5 Zum Verlassen die **MENU** Taste drücken.

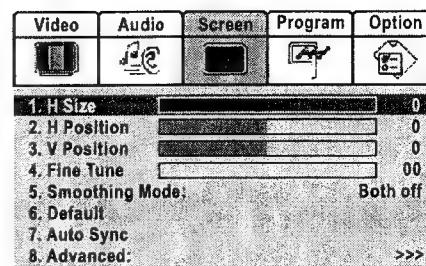

Position des Bildes wechseln


Nachdem die Verbindung zum PC hergestellt ist, können Sie die Position des Bildes anpassen.

- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederhol **VOL+/-** drücken, um zu **SCREEN** zu gelangen.
- 3 Mit **CH▼** das Menü anwählen, und mit **Ch▲** oder **CH▼ H Position** oder **V Position** auswählen.
- 4 Mit **VOL+/-** können Sie die Position nun anpassen.
- 5 Zum Verlassen die **MENU** Taste drücken.

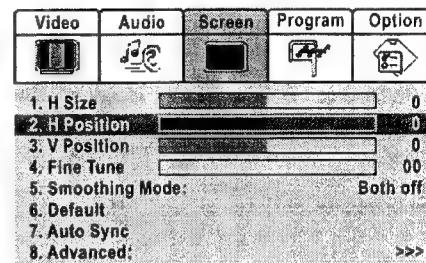

Feineinstellungen

- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederhol **VOL+/-** drücken, um zu **SCREEN** zu gelangen.
- 3 Wiederhol **Ch▼** drücken, um **Fine Tune** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+/-** können Sie die Position nun anpassen.
- 5 Zum Verlassen die **MENU** Taste drücken.

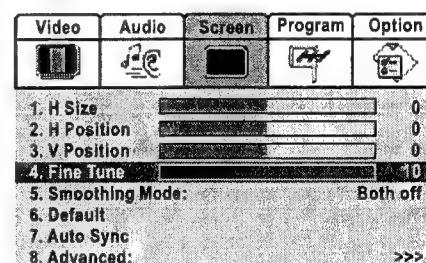

Das Bild kann in manchen Fällen verschwimmen. Dies liegt an der Taktfrequenz Ihres Prozessors. Sie können mit der **FINE TUNE** Option das Bild verbessern.


Anmerkungen:

Die **Fine Tune** Option kann nicht im **DVI Modus** angewählt werden.

Den Bildschirm automatisch einstellen

- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederhol **VOL+/-** drücken, um zu **SCREEN** zu gelangen.
- 3 Wiederhol **CH▼** drücken, um **Auto Sync** anzuwählen.
- 4 Mit **ENTER** bestätigen, und **MENU** zum verlassen drücken.

Sie können die Einstellungen mit der **STEREO** Taste anwählen. Das Gerät wird dann die Einstellungen automatisch ändern.

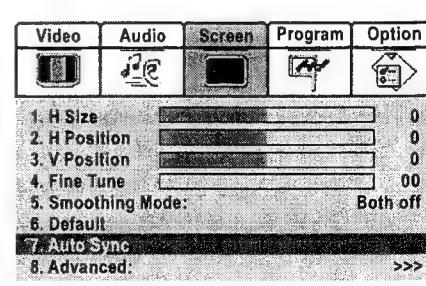

Anmerkungen:

Die **Auto Sync** Funktion kann nicht im **VGA Modus** ausgewählt werden. Die **Auto Adjust** Funktion funktioniert ausschließlich im **VGA Modus**.

Einstellungen für den D-Sub/DVI Modus (Fortsetzung)

Bild verbessern

- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **SCREEN** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **Smoothing Mode** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** wählen Sie **Both on**, **Only Ver. on**, **Only Hor. on** oder **Both off**.
- 6 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.


Wenn das Bild an den Ränder kantig dargestellt wird, hilft diese Funktion dies auszugleichen um das Bild zu verbessern.

Both on — Verbessert das Bild in der horizontalen und vertikalen Richtung.

Only Ver. on — Verbessert das Bild in vertikaler Richtung.


Only Hor. on — Verbessert das Bild in horizontaler Richtung.

Both off — Schaltet diese Funktion ab.

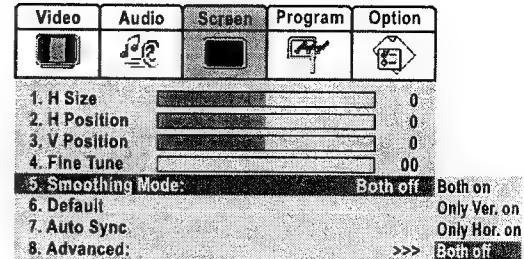

Auf Werkseinstellung zurücksetzen



- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **SCREEN** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **DEFAULT** anzuwählen.
- 4 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

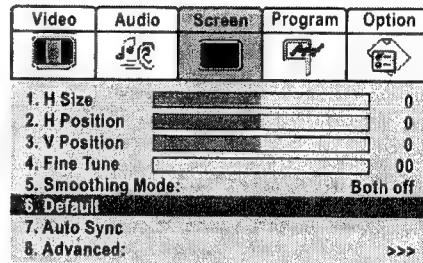

Erweiterte Einstellungen der Bildposition

Im Normalfall ist es nicht nötig die erweiterten Einstellungen zu benutzen. In den meisten Fällen schafft es die **Auto Sync** Funktion sämtliche Einstellungen zu tätigen. Wenn es vorkommen sollte, dass das Bild nach Benutzen der Voreinstellungen immer noch nicht richtig dargestellt wird, benutzen Sie diese erweiterten Einstellungen.

- 1 Drücken Sie die **MENU** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Wiederholt **VOL+/-** drücken, um zu **SCREEN** zu gelangen.
- 3 Wiederholt **CH▼** drücken, um **Advanced** anzuwählen.
- 4 Mit **VOL+** oder **ENTER** gelangen Sie in das Untermenü.
- 5 Mit **CH▲/▼** wählen Sie **H Position** oder **V Position** aus.
- 6 Mit **VOL+/-** gleichen Sie die Position an.
- 7 Drücken Sie **ENTER** zum bestätigen und **MENU** zum verlassen.

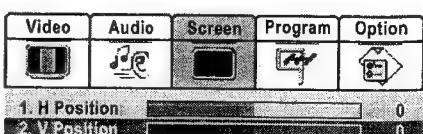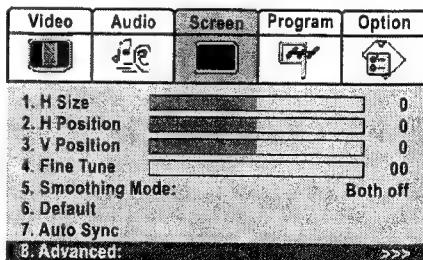

Was ist Teletext?

Ihr System empfängt Teletextsignale über den Fernsehsender und wandelt sie in ein grafisches Format um. Teletext bietet Nachrichten, Börsenkurse und viele weiteren Informationen.

Teletext Modus

Der Teletext wird mit der **TEXT** Taste der Fernbedienung ein- und ausgeschaltet. Mit der Fernbedienung können alle Teletextbefehle ausgeführt werden.

Teletext ein- oder ausschalten

Wählen Sie einen Sender, der Teletext anbietet. Die Taste **TEXT** drücken, um den Teletext mit schwarzem Hintergrund anzuzeigen. Ein erneutes Drücken der **TEXT** Taste wird den Teletext wieder schließen.

Tastenfunktionen

CH ▲ oder CH ▼

Wechselt der Teletext-Seiten.

VOL+ or VOL-

Verstellt die Lautstärke.

MUTE

Schaltet den Ton stumm.

Farbe (Rot/Grün/Gelb/Blau)

Sie können eine Gruppe oder einen Block von angezeigten Seiten anwählen, welche die Farben, passend zu denen auf der Fernbedienung, auf der unteren Seite beinhalten.

0-9

Seite direkt mit den Tasten 0-9 aufrufen.

MIX

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie den Teletext mit einem durchsichtigen Hintergrund sehen wollen, um das TV Programm im Hintergrund verfolgen zu können.

REVEAL

Mit dieser Taste können Sie sich unsichtbare Funktion einer Seite aufzeigen lassen, wie zum Beispiel Antworten zu einem Quiz oder Puzzle.

SIZE

Drücken Sie diese Taste, um die obere Hälfte der Seite stark zu vergrößern. Drücken Sie ein zweites Mal, wird die untere Seite vergrößert. Ein weiteres Drücken bringt das Bild wieder in den Normalzustand.



HOLD

Diese Taste hindert den Teletext automatisch neu zu laden. Sie frieren die Seite somit ein. Um fort zu fahren, drücken Sie die Taste einfach noch einmal.

UPDATE

Mit dieser Taste laden Sie die aktuelle Teletextseite noch einmal.

Lassen Sie das Fernsehprogramm solange laufen, bis die Teletextseite geladen ist. Die Zeichen “???” werden in der oberen linken Ecke erscheinen. Wenn die Seite geladen wurde, ändern sich die Fragezeichen in die angewählte Seitenzahl.

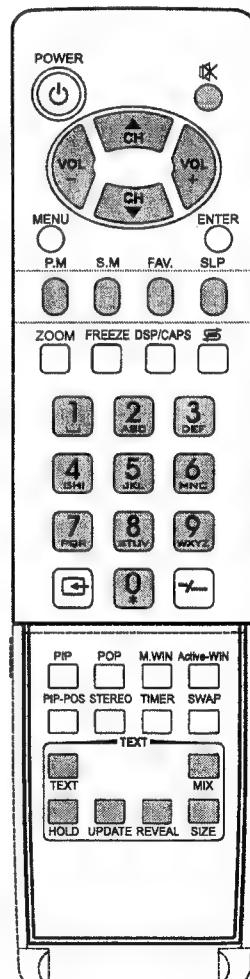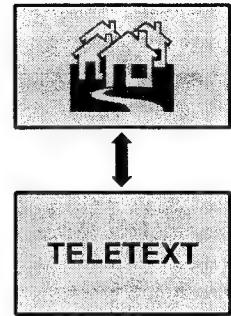

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie bitte folgende Punkte zur Fehlerbehebung, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Symptome	Überprüfen
Geisterbilder oder doppelte Bilder	• Dies kann durch eine schlechte Empfangsanlage der Antenne hervorgerufen werden. Eine besser ausgerichtete Antenne kann das Problem beheben.
Kein Betrieb	• Überprüfen Sie, ob das Netzteil mit der Steckdose verbunden ist. Ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie 60 Sekunden. Verbinden Sie den Stecker wieder mit dem Stromnetz, und schalten Sie das Gerät ein.
Kein Bild	• Überprüfen Sie den Antennenstecker an der Geräteseite auf festen Sitz. • Möglicherweise hat der Sender Probleme. Versuchen Sie einen anderen Kanal. • Versuchen Sie Kontrast und Helligkeit zu justieren. • Korrekte Eingangsquellen wählen. • Wird ein nicht-kompatibles Signal eingespeist?
Gutes Bild, aber kein Ton	• Erhöhen Sie die Lautstärke. • Überprüfen Sie, ob das Gerät eventuell auf Stumm geschaltet ist.
Guter Ton, aber schlechte Farbe	• Justieren Sie Kontrast, Helligkeit und Farbe.
Schlechte Bildqualität	• Wenn eine S-VHS Kamera und gleichzeitig ein anderes externes Gerät angeschlossen ist, kann dieses Problem auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das zweite externe Gerät. • Überprüfen Sie, ob der Raum zu hell ausleuchtet ist.
Horizontale, gepunktete Linie	• Dies kann durch elektrische Interferenzen ausgelöst werden (ein Fön in Betrieb, eine Neonröhre in der Nähe). • Schalten Sie die störenden Geräte ab.
TV reagiert nicht auf Fernbedienung	• Überprüfen Sie die Batterien. Tauschen Sie diese aus, falls sie leer sind. • Reinigen Sie den Fernbedienungssensor am TV. • Fernbedienung nicht bei starkem oder fluoreszierendem Licht verwenden. • Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
Schnee auf dem Bildschirm	• Überprüfen Sie die Antennenverbindung.
Kein stabiles oder kein synchronisiertes D-Sub Bild	• Wurde der korrekte D-Sub Modus am PC gewählt?
Einer der Lautsprecher erzeugt keinen Ton	• Balance im Audio Menü einstellen

■ Nicht in kalter oder heißer Umgebung verwenden

- Wird das Gerät in kalter Umgebung benutzt, können Schlieren und Verzögerungen beim Bild auftreten. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion. Bei normaler Raumtemperatur verschwinden die Effekte wieder.
- Das Gerät nicht in kalter oder heißer Umgebung aufstellen. Es sollte auch keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt oder nahe einer Wärmequelle platziert werden, da dies das Gehäuse verformen und den LCD beschädigen kann.
(Lagertemperatur: 0°C to +50°C Betriebstemperatur: 5°C to +40°C)

Anmerkungen:

Wenn Sie die Probleme nicht beheben konnten, dann versuchen Sie das Gerät noch ein auszuschalten und wieder einzuschalten.

Versuchen Sie niemals das Gerät selber zu reparieren!

Spezifikationen

Typ	LCD TV		
Bildschirmdiagonale	32 "		
Eigenschaften des Bildschirms			
LCD Bildschirm	TFT-LCD		
Auflösung	1366 x 768		
Pixelgröße	0.1730 (H) x 0.5190 (V) mm ²		
Maximale Farben	16,700,000		
Helligkeit	550 nits		
Kontrast	800:1		
Sichtwinkel	170°/170°		
Reaktionszeit	12 ms (Grau zu Grau)		
TV System	PAL/SECAM BG, DK, PAL-I, SECAM-L, SECAM-L', NTSC (AV)		
Kanäle			
System	VHF	UHF	CATV
PAL-D/K	1-12	13-57	Z1-Z37
PAL-B/G	2-12	21-69	X~Z+2, S1~S41
PAL-I	2-12	21-69	
SECAM-B/G	2-12	21-69	X~Z+2, S1~S41
SECAM-D/K	1-12	21-69	
SECAM-L'	2-4		
SECAM-L	5-12	21-69	X~Z C57, S1~S41
Teletext	TOP/FLOF TELETEXT		
Maximaler Audioausgang	10W x 2		
Netzteil	100-240V AC 50/60Hz		
Stromverbrauch	200W (Max)		
Gewicht (kg)	21 (With Stand)		
Abmessungen (WxHxD) (mm)	936.8 x 562.7 x 220 (Mit Fuß)		
Anschlüsse			
Videoeingang	RF: TV/CATV 75ohms coaxial x 1		
	D-Sub x 1, DVI-D x 1		
	YPbPr/YCbCr (HDTV): RCA 75ohms x 1		
	Video RCA 75ohms x 1		
	S-Video x 1		
Audioeingang	3.5mm Stereo Anschluss für D-Sub x 1		
	3.5mm Stereo Anschluss für DVI-D x 1		
	L/R RCA für YPbPr/YCbCr x 1		
	L/R RCA für Videoeingang x 1		
Andere	21-pin Euro-Scart x 2		
	Kopfhörer: 3.5mm Stereo Anschluss		

Spezifikationen (Fortsetzung)

Bildschirmformate:

D-Sub/DVI-D :	1024 x768 @ 75Hz, 70Hz, 60Hz 720 x 400 @ 70 Hz	800 x 600 @ 75Hz, 72Hz, 60Hz 640 x 480 @ 75Hz, 60Hz
YPbPr :	480P @ 60Hz 576P @ 50Hz 720P @ 50Hz, 60Hz 1080i @ 50Hz, 60Hz	480i @ 60Hz 576i @ 50Hz

Optionales accessoires

- | Gebrauchsanweisung
- | Kaltgerätekabel
- | Fernbedienung
- 2 AAA Batterien
- | Audio/Video Kabel (RCA)
- | D-Sub Kabel
- | RF Coaxial Kabel
- | Component-Video Kabel (YPbPr/YCbCr)
- | Audio Kabel (RCA zum Stereo Anschluss)

Wichtige Zusatz-Informationen zur Bedienungsanleitung LCD-TV 27" und 32"

Sicherheitshinweise

- Das 230V-Kabel so an 230V anschließen, dass es ohne Schwierigkeiten benutzt werden kann.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit, Spritz- und Tropfwasser. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, neben das Gerät stellen. Nicht in Ländern mit tropischem Klima betreiben.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät.

Batteriehinweis

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht über den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien bei kommunalen Sammelstellen oder beim Batteriehändler ab. Batterien werden in haushaltsüblichen Mengen kostenlos angenommen.

Pixeldefekte

Der LCD-Bildschirm ist nach ISO 13406-2 gefertigt. Gelegentlich können einzelne Pixel ständig leuchten, dunkel bleiben oder flackern. Das ist kein Sachmangel des Produktes. Es ist technisch bedingt nicht zu vermeiden.

Automatische Bildgröße

Der eingebaute Tuner kann das WSS-Signal zur automatischen Bildgrößeneinstellung verwenden. Empfangsbedingt ist es nicht zu vermeiden, dass das WSS-Signal zeitweise aussetzt oder schwächer wird. Dann ändert sich plötzlich die Bildgröße ohne erkennbaren Anlass. Wenn Sie unter solchen Empfangsstörungen leiden, stellen Sie eine feste Bildgröße ein, z.B. 16:9 und schalten Sie WSS aus (siehe Seite 24, 25).

Nichtunterstützte Auflösungen

Anders als in der Bedienungsanleitung angegeben, wird 720p@50Hz, 60Hz über den YPbPr-Eingang nicht unterstützt. Der DVI-Eingang kann 720p@50Hz nicht darstellen. Wird die Wiedergabe dieser Formate versucht, erscheint entweder kein Bild, oder das Bild ist zu groß u. seitlich verschoben. Das ist kein Sachmangel des Produktes. Es ist technisch bedingt nicht zu vermeiden, da diese Formate nicht unterstützt werden.

Besonderheiten des DVI-Eingangs

- Contrast, Helligkeit, Farbe, Tönung, Schärfe und DNR sind fest vorgegeben und lassen sich nicht einstellen.
- Je nach Eingangssignal erhalten Sie eine schlechte Bildqualität, wenn GLATTERMODUS „Beide aus“ eingestellt ist. Wählen Sie dann „Beide an“ um eine bessere Bildqualität zu erreichen (siehe Seite 28 oder 29: Bild glätten / verbessern).

Besonderheiten des YPbPr-Eingangs

Breite, H Position, V Position, Glattermodus (alle Werte im Menü Bild) sind fest vorgegeben und lassen sich nicht einstellen.

Garantie

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Davon abweichende Regelungen zwischen Käufer und Verkäufer bleiben hiervon unberührt und bedürfen der Schriftform.

Technische Änderungen vorbehalten!